

# Организация работ и санитарно-бытовых условий на удаленных объектах



Время доставки  
более 1 часа автомобильным транспортом,  
либо для доставки требуется спец техника, ж/д, авиа или водный транспорт





# Проведение инструктажа о мерах безопасности при выполнении работ на удаленных объектах



Карта идентификации опасностей в периодичную работу

ПАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ»  
Область с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Югра»  
Наименование участка: Югорский участок, Наименование объекта: Лаборатория ГИСССМ, Адрес: г. Югорск, ул. Советская, 10

№ карты: [ ]  
Составитель: [ ]

№ карты	Степень опасности	Плановые работы	Нормативы	Дополнительные меры безопасности	Степень опасности при выполнении работ	Угрозы	Угрозы жизни и здоровью работников	Угрозы имуществу и окружающей среде	Классификация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



## Правила поведения при встрече с дикими животными

В связи с наступлением летнего сезона увеличивается вероятность случайной встречи человека с дикими животными. Как правило дикие звери на человека боеспособно не нападают, либо животное больше или раненное, либо это самка с детенышами, либо сам человек спровоцировал животное. В целях оздоровления населения, а заочную и онлайн предлагаем ознакомиться с правилами поведения при встрече с одним из самых опасных обитателей обширных лесов нашей страны.

**1. Медведь.** Чтобы не столкнуться с медведем, необходимо передвигаться шумно и громко переговариваясь, в составе группы численностью от 3-х человек. Не оставайтесь в местах вашего отдыха лицезреть животных. Старайтесь избегать участков зарослей в поймах рек и ручьев, особенно в период нереста рыбы. Никогда не приближайтесь к медведкам, не пытайтесь их накормить или взять на руки, помните, что где-то рядом медведица. В случае, если встреча со зверем состоялась, нельзя убегать – это бесполезно и может спровоцировать медведя на преследование. Оставайтесь на месте, громким криком призывайте на помощь и, медленно пятясь назад, отступайте лицом к медведю.




## ПАМЯТКА требования безопасности при выполнении работ в населенных на территории удаленных объектов.

1. Выполнять порученную работу, строго учитывая технику безопасности, инструкцию по эксплуатации СИЗ, инструкцию по эксплуатации (для спецобъектов).
2. Не подходить к животным, не вести компания работ, а во время отдыха - строго в установленном (ДИО, ГРС, РСС и т.д.).
3. Не приближаться к медведице (в том числе для щенка, не имеющих с грудной железой молока) и детенышам, если они есть, и не пытаться их накормить, взять на руки и т.д.
4. При эксплуатации билетов электросредств и теплоэнергетического оборудования строго соблюдать требования электробезопасности и пожарной безопасности, а также:
  - 4.1. Не приближаться к высоковольтным электроустановкам;
  - 4.2. Не вмешиваться в работу электрических сетей, автоматических выключателей, предохранителей и другого электрооборудования, не включенного в работу;
  - 4.3. Не пользоваться электроинструментами приборами с оголенными проводниками;
  - 4.4. Не оставлять включенных без присмотра электросредств прибора и оборудования;
5. Не употреблять алкогольные напитки, наркотические, токсические и другие вредные вещества;
6. Курить в отведенных для этого местах;
7. Не допускать нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также правил по охране других работников и населения, лиц и животных находящихся поблизости от местонахождения НПЗ;
8. Не пользоваться оружием и другими опасными предметами;
9. Не нарушать и не разбрасывать мусор, бумагу и другие легко воспламеняющиеся материалы;
10. При передвижении по территории и вне при наличии в течение дня

## ПАМЯТКА для предотвращения случаев гибели работников на территории удаленных объектов (лесной массив, степная и т.д.)

Общие правила	Пункт назначения	Сильные или умеренные порывы ветра
<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Курить только в специально отведенных местах.</li> <li>3. Не курить вблизи объектов, где хранятся легковоспалительные материалы.</li> <li>4. Не курить вблизи объектов, где хранятся легковоспалительные материалы.</li> <li>5. Не курить вблизи объектов, где хранятся легковоспалительные материалы.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Избегать движения вверх по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> <li>3. Избегать движения по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> <li>4. Избегать движения по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Избегать движения вверх по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> <li>3. Избегать движения по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> <li>4. Избегать движения по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> </ul>
Обувь	Лесные чащи (бурашки)	Лесные чащи
<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Избегать движения вверх по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> <li>3. Избегать движения по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> <li>4. Избегать движения по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Избегать движения вверх по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> <li>3. Избегать движения по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> <li>4. Избегать движения по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Избегать движения вверх по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> <li>3. Избегать движения по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> <li>4. Избегать движения по склону, особенно в местах с неровной поверхностью.</li> </ul>

# Организация безопасной перевозки работников на удаленные объекты

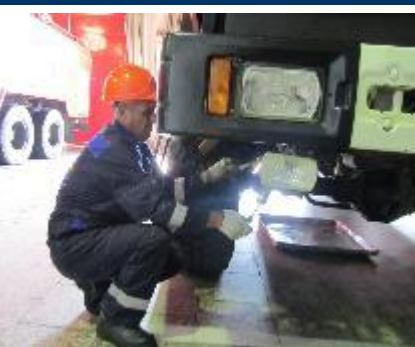

Маршрутный лист № 36

1	Служба (участок)	ЛЭС		
2	Характер производственного задания (исследования, измерения)	Управление работы между коллективами в условиях производства: геодезия, электротехника и геоинформационное оборудование.		
3	Руководитель работ (должность, ФИО, № телефона, e-mail)	Должность	Лицензия ГЭС	
		ФИО	Шаров А.В.	
		Телефонный		
		ОТБ		
Телефонный	+7 927 017 2245			
4	Место выполнения работ (исследования, измерения)	ЛЭП МГ "Пуно-Ухта-Грозный" 25 км		
5	Планируемый период выполнения работ (дата, время)	Начало работ	Окончание работ	
		8:00 18.12.2018	16:00 18.12.2018	
Состав бригады				
6	№	ФИО	Должность, профессия	Отметка о выполнении
	1	Иванов П.А.	инж. геодез.	
	2	Богданов А.В.		



# Организация безопасной перевозки работников на удаленные объекты



**ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ РАБОТНИКОВ НА УДАЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ**

1. При посадке в автобус необходимо пристегнуться ремнем безопасности. При высадке ремни безопасности снимать.

2. В салоне автобуса необходимо поддерживать порядок и чистоту. Размещение личных вещей не должно препятствовать движению пассажиров по салону. Багаж, сумки, вещи следует располагать в багажных отсеках и полках.

3. Не рекомендуется перемещаться по салону автобуса во время его движения, это может привести к травмированию.

4. При появлении признаков задымления или появления открытого огня следует незамедлительно сообщить об этом водителю. Действия по тушению очагов возгорания с применением огнетушителя можно выполнять только после полной остановки автобуса и эвакуации людей из салона.

5. Для экстренной эвакуации пассажиров, в случае неисправности дверей автобуса, салон необходимо покинуть через аварийный выход (оконный проем).

**ВНИМАНИЕ!** При перевозке работников на удаленные объекты необходимо соблюдать следующие правила:

1. При посадке в автобус необходимо пристегнуться ремнем безопасности. При высадке ремни безопасности снимать.

2. В салоне автобуса необходимо поддерживать порядок и чистоту. Размещение личных вещей не должно препятствовать движению пассажиров по салону. Багаж, сумки, вещи следует располагать в багажных отсеках и полках.

3. Не рекомендуется перемещаться по салону автобуса во время его движения, это может привести к травмированию.

4. При появлении признаков задымления или появления открытого огня следует незамедлительно сообщить об этом водителю. Действия по тушению очагов возгорания с применением огнетушителя можно выполнять только после полной остановки автобуса и эвакуации людей из салона.

5. Для экстренной эвакуации пассажиров, в случае неисправности дверей автобуса, салон необходимо покинуть через аварийный выход (оконный проем).





## ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы обезопасить себя и других пассажиров следует придерживаться правил, которые перечислены ниже. Давайте вместе соблюдать данные правила.

- 

При поездке в автобусе следует применять ремни безопасности в обязательном порядке. При посадке на кресло необходимо провести регулировку оптимальной длины ремня и зафиксировать его в замке.
- 

Не отвлекайте водителя посторонними разговорами. Для передачи сигнала об остановке, следует применять специальные кнопки вызова водителя (при наличии) расположенные у выходов из автобуса.
- 


В салоне автобуса следует поддерживать порядок и чистоту. Размещение личных вещей не должно препятствовать движению пассажиров по салону. Багаж, сумки, вещи следует располагать в багажных отсеках и полках.
- 

Не рекомендуется перемещаться по салону автобуса во время его движения, это может привести к травмированию.
- 

При появлении признаков задымления или появления открытого огня следует незамедлительно сообщить об этом водителю. Действия по тушению очагов возгорания с применением огнетушителя можно выполнять только после полной остановки автобуса и эвакуации людей из салона.
- 

Для экстренной эвакуации пассажиров, в случае неисправности дверей автобуса, салон необходимо покинуть через аварийный выход (оконный проем).

**ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОЙ ПОЕЗДКИ!**

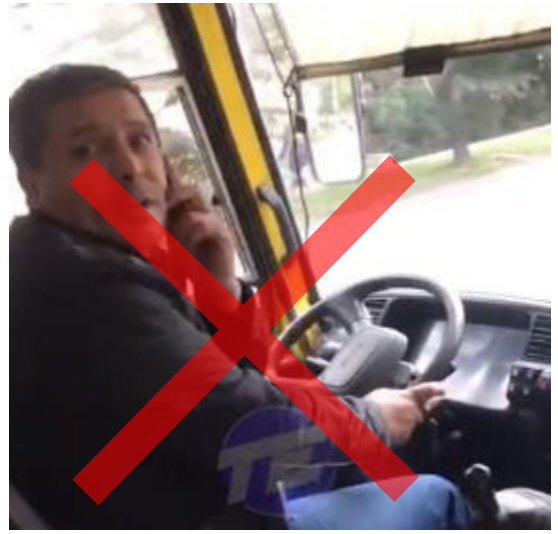



## Организация связи на удаленных объектах





## Организация обогрева, отдыха и санитарного обеспечения на удаленных объектах



Скорость ветра, м/с	Температура наружного воздуха, °С	
	Температура, ниже которой предоставляются перерывы в работе	Температура, ниже которой работы приостанавливаются
До 5	- 25	- 42
6 - 10	- 20	- 35
Свыше 10	- 10	- 30



Температура воздуха на рабочем месте, °С	Время пребывания без перерывов, не более при категориях работ, ч		
	Без физических нагрузок	С умеренными физическими нагрузками	Со значительными физическими нагрузками
+32	2	-	-
+31	3	2	-
+30	5	3	2
+29	6	5	3
+28	8	6	5



При производстве работ на удаленных объектах более 1 суток в зависимости от количества работающих организуются санитарно-бытовые условия





## Оснащение передвижных вагонов бытового назначения на удаленных объектах

- Спальные места;
- Душевая кабина;
- Умывальник;
- Водонагреватель;
- Шкаф для чистой одежды;
- Микроволновая печь;
- Холодильник;
- Система обогрева помещения;
- Урна;
- Диспенсер с питьевой водой (+нагрев);
- Стол, стулья;
- Зеркало;
- Медицинская аптечка;
- Средства пожаротушения;
- Общеобменная (приточно-вытяжная) вентиляция (при выполнении работ в трассовых условиях с температурой наружного воздуха выше + 25 °С рекомендуется установка системы кондиционирования).



## Организация медицинского пункта на удаленных объектах



## Организация работ на удаленных объектах

Обязательные организационные мероприятия, направленные на безопасное проведение работ

- ◆ Правильное планирование сроков (времени) необходимого для проведения работ (исключающее спешку и «гонку» при выполнении работ, формальное выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ).
- ◆ Тщательный отбор персонала для проведения работ, имеющего соответствующий допуск и опыт выполнения подобных работ, (проверку знаний работников и руководителей, организовывающих и участвующих в проведении работ с повышенной опасностью, рекомендуется проводить в режиме устного собеседования). Персонал не должен иметь медицинских противопоказаний, обязан знать опасности и связанные с ними риски нанесения вреда здоровью, порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты, приемы оказания первой помощи пострадавшим.
- ◆ Обеспечение оборудованием, специальными устройствами, инструментом и приспособлениями, необходимыми для безопасного проведения работ.
- ◆ Обеспечение средствами индивидуальной (спецодежда, спецобувь, защитный очки, каски, перчатки или рукавицы и т.п.) и коллективной защиты (ограждения и защитные экраны, блокирующие и временные герметизирующие устройства, штендеры и знаки безопасности, переносные заземления, страховочные системы и т.п.).



- ◆ Правильное оформление организационных документов (приказ, наряд-допуск, акт-допуск, журналы допуска к производству работ и т.п.). В наряде-допуске в обязательном порядке указываются все необходимые мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ.
- ◆ Неформальное проведение инструктажа исполнителей с проверкой усвоения информации. При проведении инструктажа в обязательном порядке должны указываться опасности, которые могут возникнуть при проведении работ и меры их управления.
- ◆ Допуск работников к проведению работ (проверка наличия и правильности применения соответствующих СИЗ, инструмента и приспособлений, физическое и психологическое состояние работника и т.п.).
- ◆ Организация постоянного контроля во время работ.

## Организация работ на удаленных объектах

### Обязательные технические мероприятия направленные на безопасное проведение работ

- ◆ Установка необходимых для безопасного проведения работ средств коллективной защиты.
- ◆ Отключение технологических коммуникаций, на которых (или в опасной зоне которых) будут проводиться работы от действующих, с применением технологического оборудования и специальных приспособлений.
- ◆ Освобождение коммуникаций, на которых (или в опасной зоне которых) будут проводиться работы, от опасной среды (электрический ток, взрывопожароопасные газы и вещества, и т.п.).
- ◆ Принятие мер, исключающих ошибочное или самопроизвольное подключение технологических коммуникаций, на которых (или в опасной зоне которых) будут проводиться работы, к работающему оборудованию (применение блокирующих устройств, знаков, заземлений и специальных приспособлений и т.п.).
- ◆ Организация места проведения работы (проходы, подходы, проезды и переходы через действующие коммуникации, выравнивание площадки производства работ, установка трапов, формирование спусков, откосов, места складирования материалов, инструмента, оборудования и приспособлений и т.п.).
- ◆ Правильная установка (монтаж) необходимых для безопасного проведения работ оборудования, устройств и приспособлений, расстановка специальной техники.
- ◆ Контроль отсутствия в технологических коммуникациях и в зоне проведения работ опасной среды (взрывопожароопасные газы и вещества, электрический ток и т.п.).





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !