



СТАЧНЫЕ ШВЫ

Сентябрь 2021 г.

Урмаева Т.Г.

СТАЧНОЙ ШОВ ВРАЗУТЮЖКУ

- 1. Выкроить из х/б ткани две детали размером 7×25 см;
- 2. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками, совмещая срезы;
- 3. Разметить карандашом линию строчки на расстоянии 10 мм от края детали;
- 4. Стачать детали по размеченной линии, закрепляя края строчки;
- 5. Приутюжить шов утюгом, затем разутюжить припуски в разные стороны.




СТАЧНОЙ ШОВ ВЗАУТЮЖКУ

- 1. Выкроить из х/б ткани две детали размером 7×25 см;
- 2. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками, совмещая срезы;
- 3. Разметить карандашом линию строчки на расстоянии 10 мм от края детали;
- 4. Стачать детали по размеченной линии, закрепляя края строчки;
- 5. Приутюжить шов утюгом, затем заутюжить припуски в одну сторону.





Стачные швы


Стачной шов вразутюжку

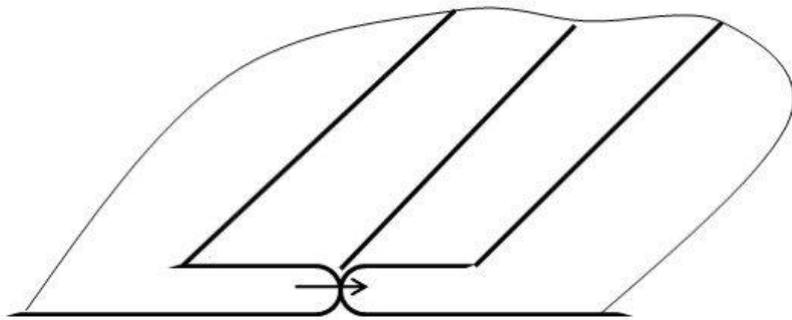

Стачной шов взаутюжку

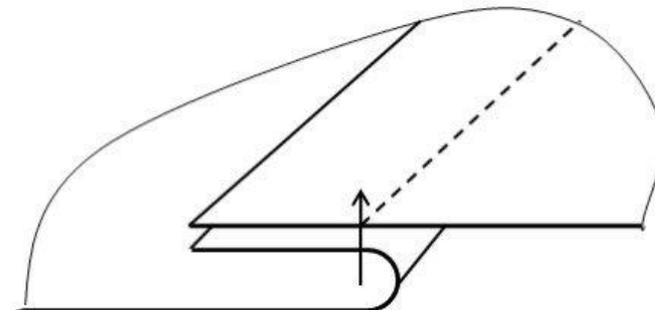

ПРИМЕНЕНИЕ СТАЧНЫХ ШВОВ

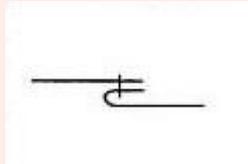Название шва	Область применения	Схема шва
Стачной вразутюжку	Применяется для соединения двух деталей изделия, основных и мелких деталей.	
Стачной взаутюжку	Применяется для соединения двух деталей изделия, для изделий из тонких тканей.	



ЗАДАНИЕ:

- 1. Повторить порядок выполнения стачных швов (слайд 2,3);
- 2. Заполнить в тетради таблицу: «Применение стачных швов» (слайд 5).

