

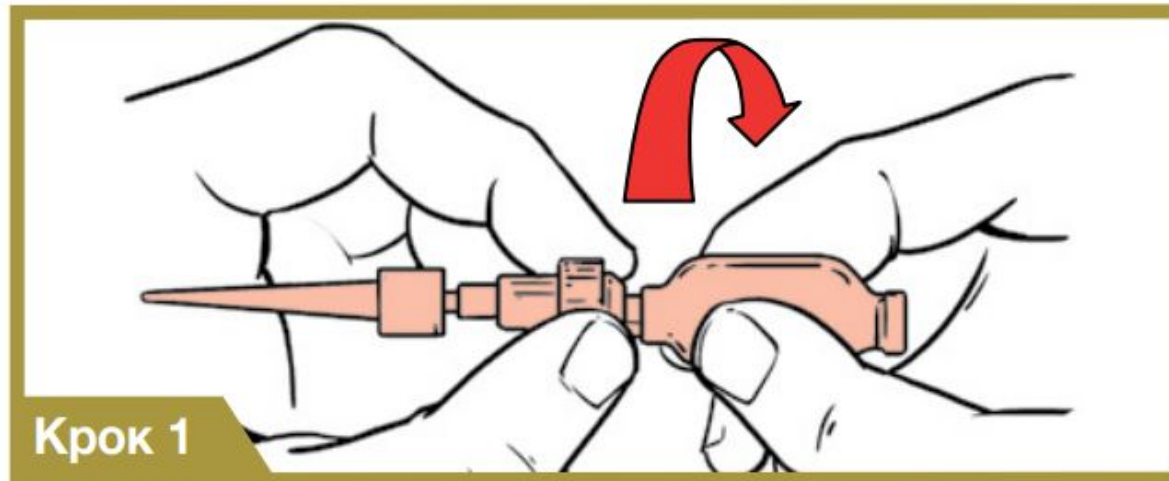


**Введення
знеболювальних засобів
за допомогою шприца-
тубика**

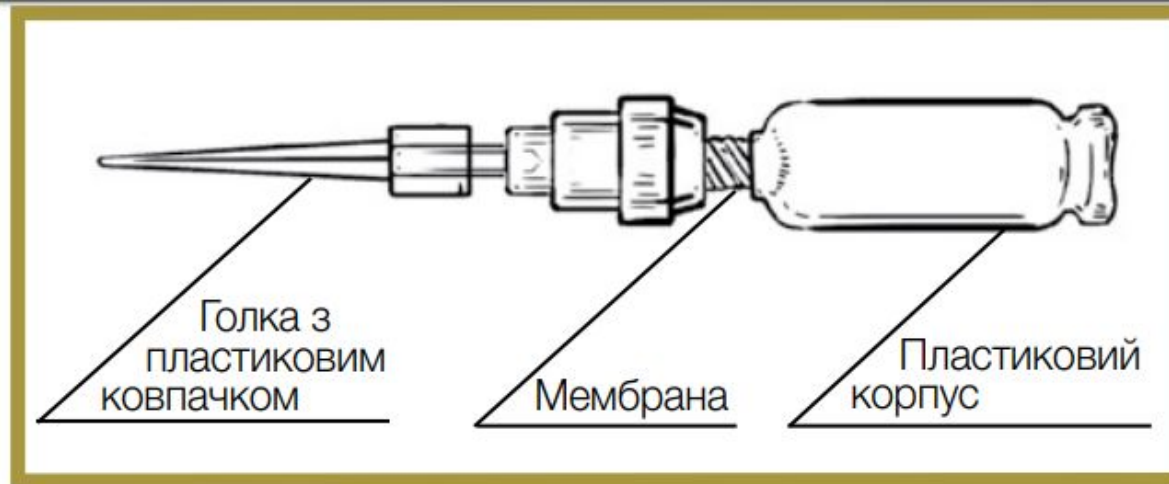

Проверніть шприц-тюбик за годинниковою стрілкою в місці з'єднання голки з пластиковим корпусом.


Це дасть змогу з'єднатися голці з пластиковим контейнером, що розділені мембраною.

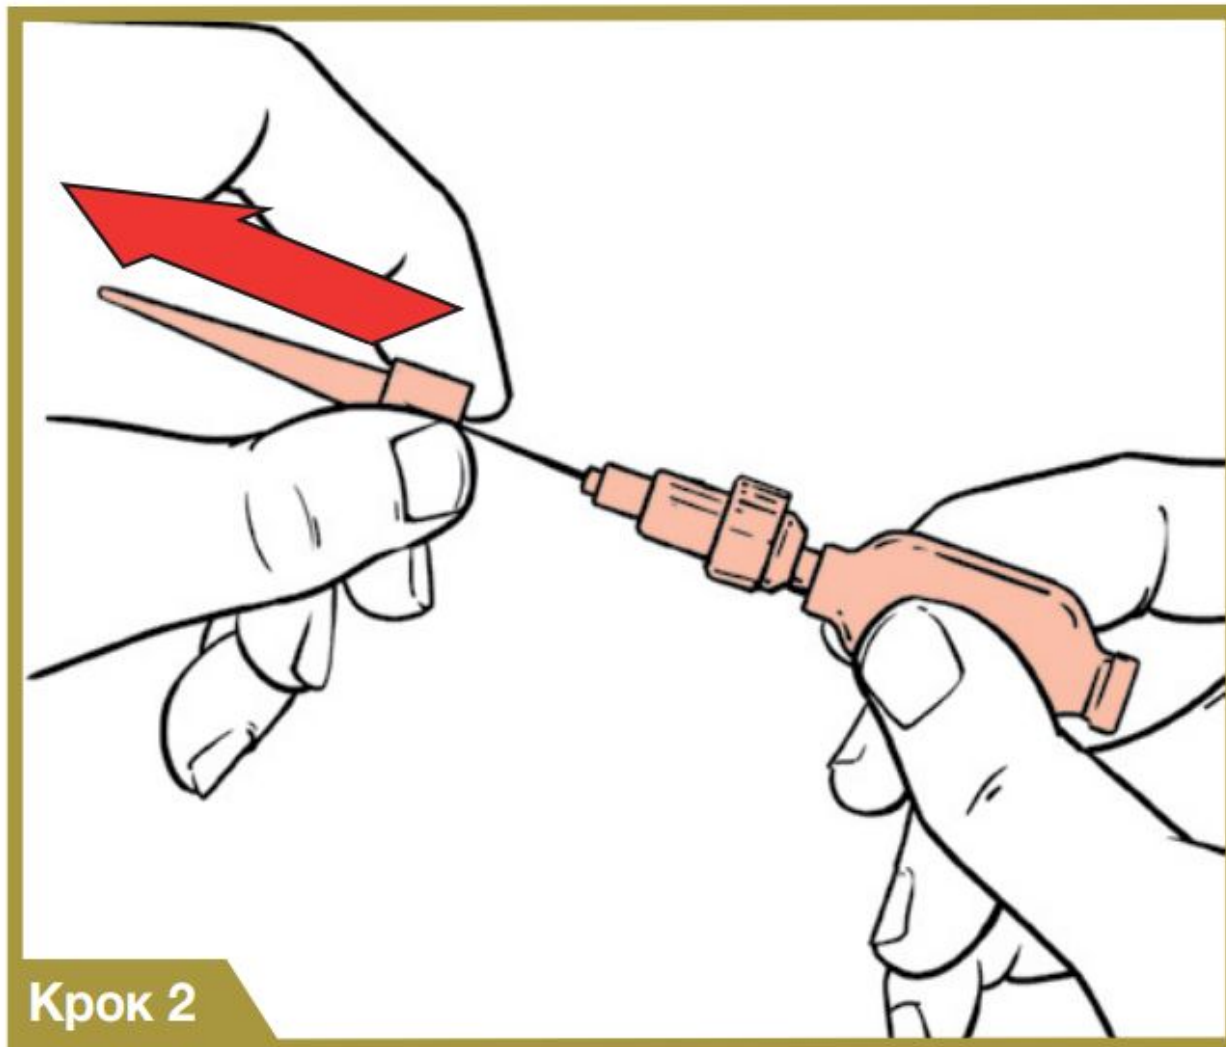

Зніміть пластиковий ковпачок з голки.



Не потрібно знімати одяг та обробляти шкіру в місці введення препарату антисептичними засобами.

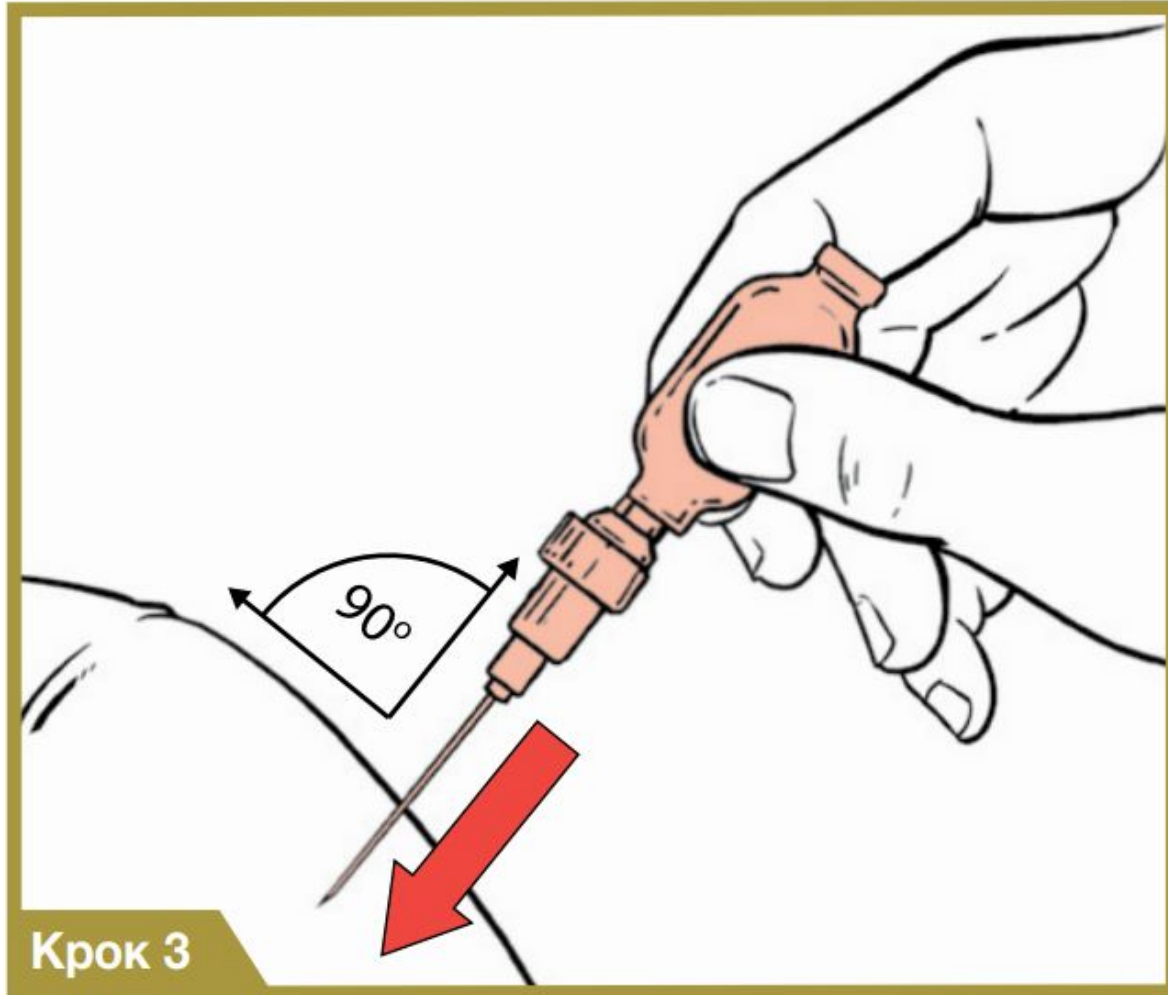

Повністю введіть голку в м'яз (передньо-бокова частина плеча, передньо-бокова поверхня стегна) під кутом 90°.

Після введення голки одним рухом стисніть пластиковий корпус та не розтискуючи пальців вийміть голку.



Не викидайте використаний шприц-тюбик – його необхідно зафіксувати на одязі пораненого на видному місці. Для цього проколiть одяг голкою наскрізь та зігніть її.



Необхідно вводити препарат вище місця накладання кровоупинного джгута. Не можна вводити препарат безпосередньо в рану, місце перелому, опіку.