


# **ПРОЕКТИРОВАНИЕ БОТИНОК С НАСТРОЧНЫМИ БЕРЦАМИ**




# Проектирование КОВ

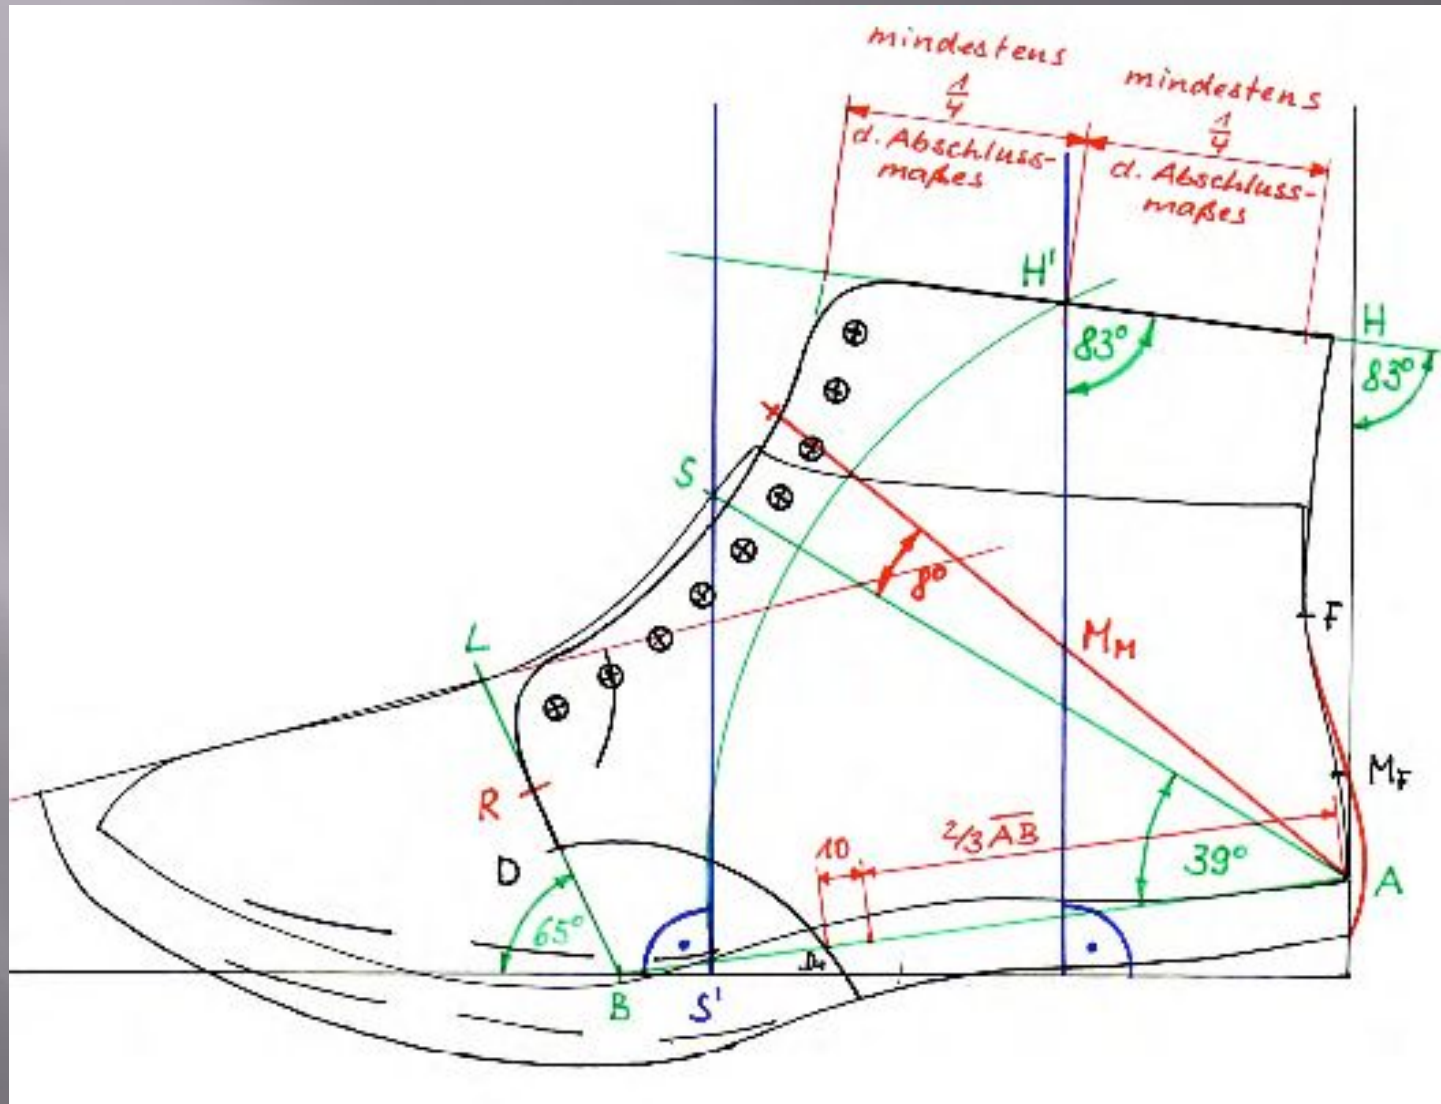



# Длина верхнего канта ботинок

Высота голенища, см	10	11	12	13	14	15	16	17
Длина линии верхнего канта для указанных размеров, мм								
36	205	210	213	216	220	-	-	-
37	210	215	218	221	225	-	-	-
38	215	220	223	226	230	233	236	240
39	220	225	228	231	235	238	241	245
40	225	230	233	236	240	243	246	250
41	-	235	238	241	245	248	251	255
42	-	240	243	246	250	253	256	260
43	-	245	248	251	255	258	261	265
44	-	250	253	256	260	263	266	270
45	-	255	258	261	265	268	271	275
46	-	260	263	266	270	273	276	280
47	-	265	268	271	275	278	281	285


# Проектирование КОВ

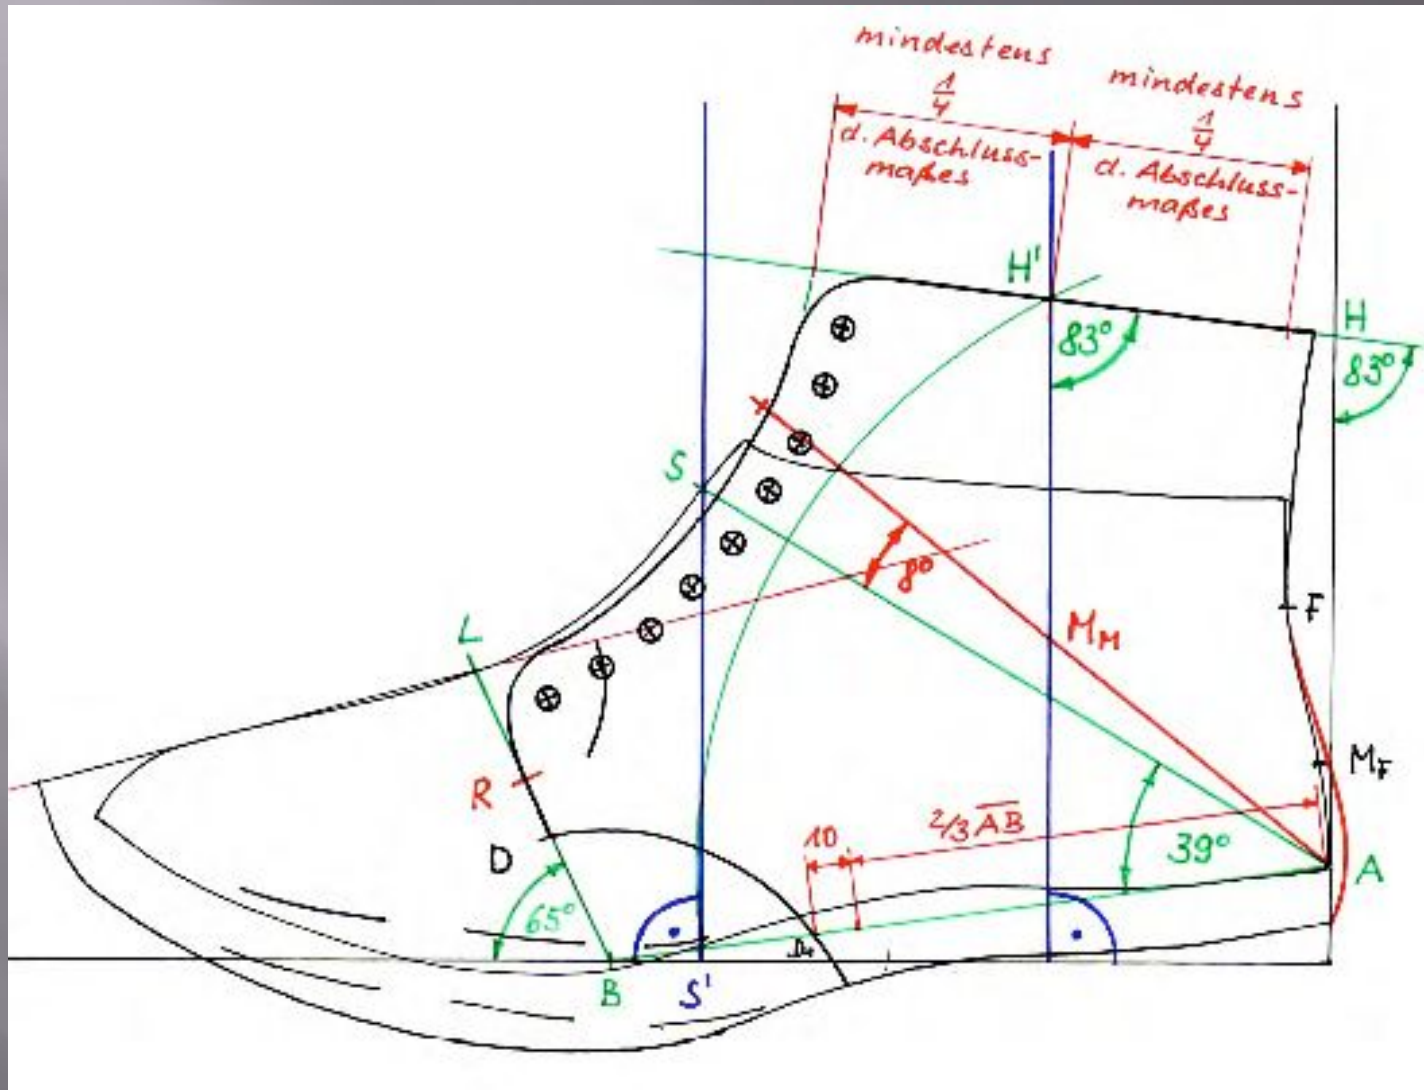


# Наружные детали верха

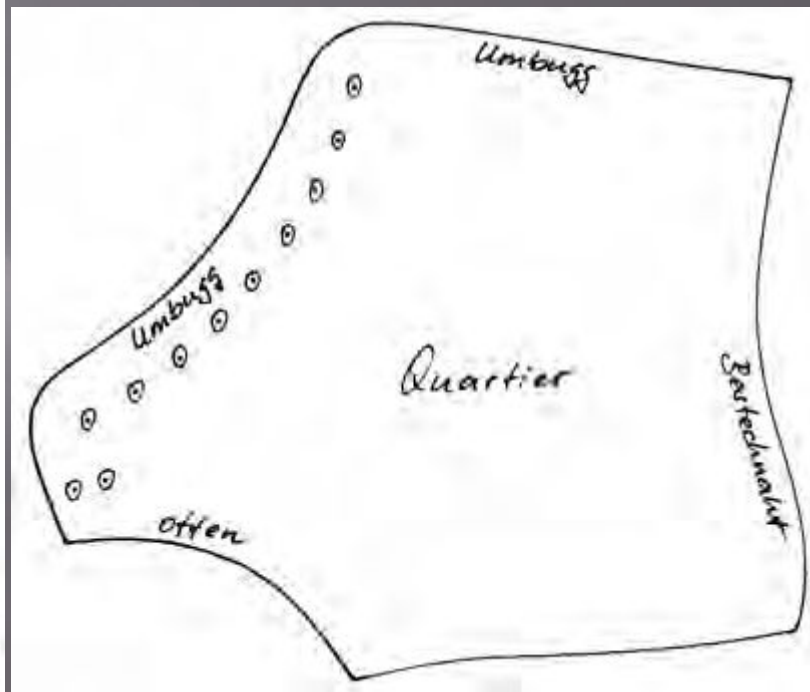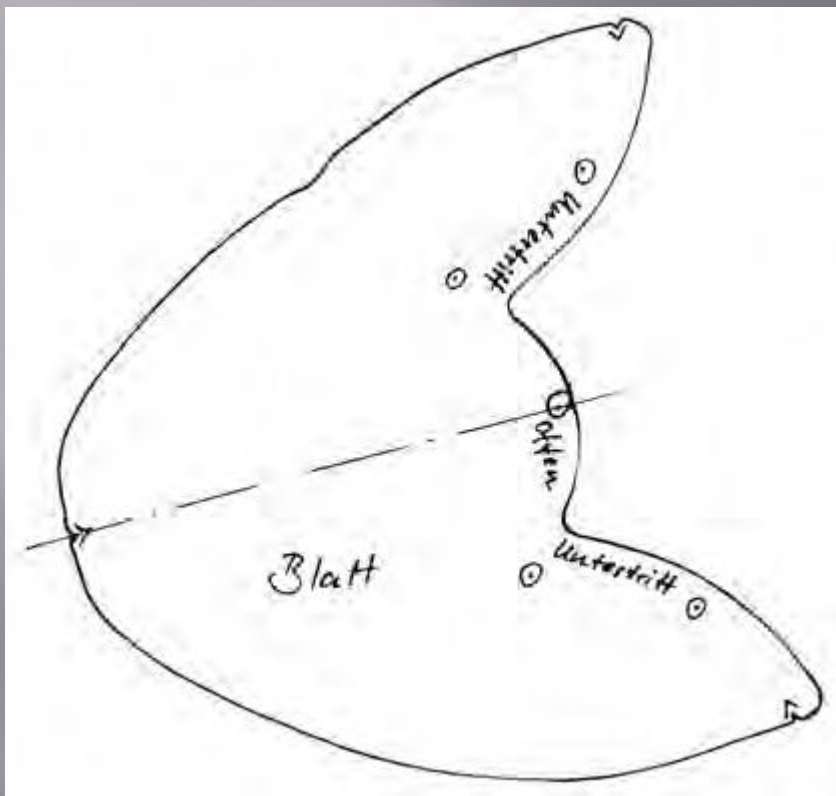

# Проектирование КОВ

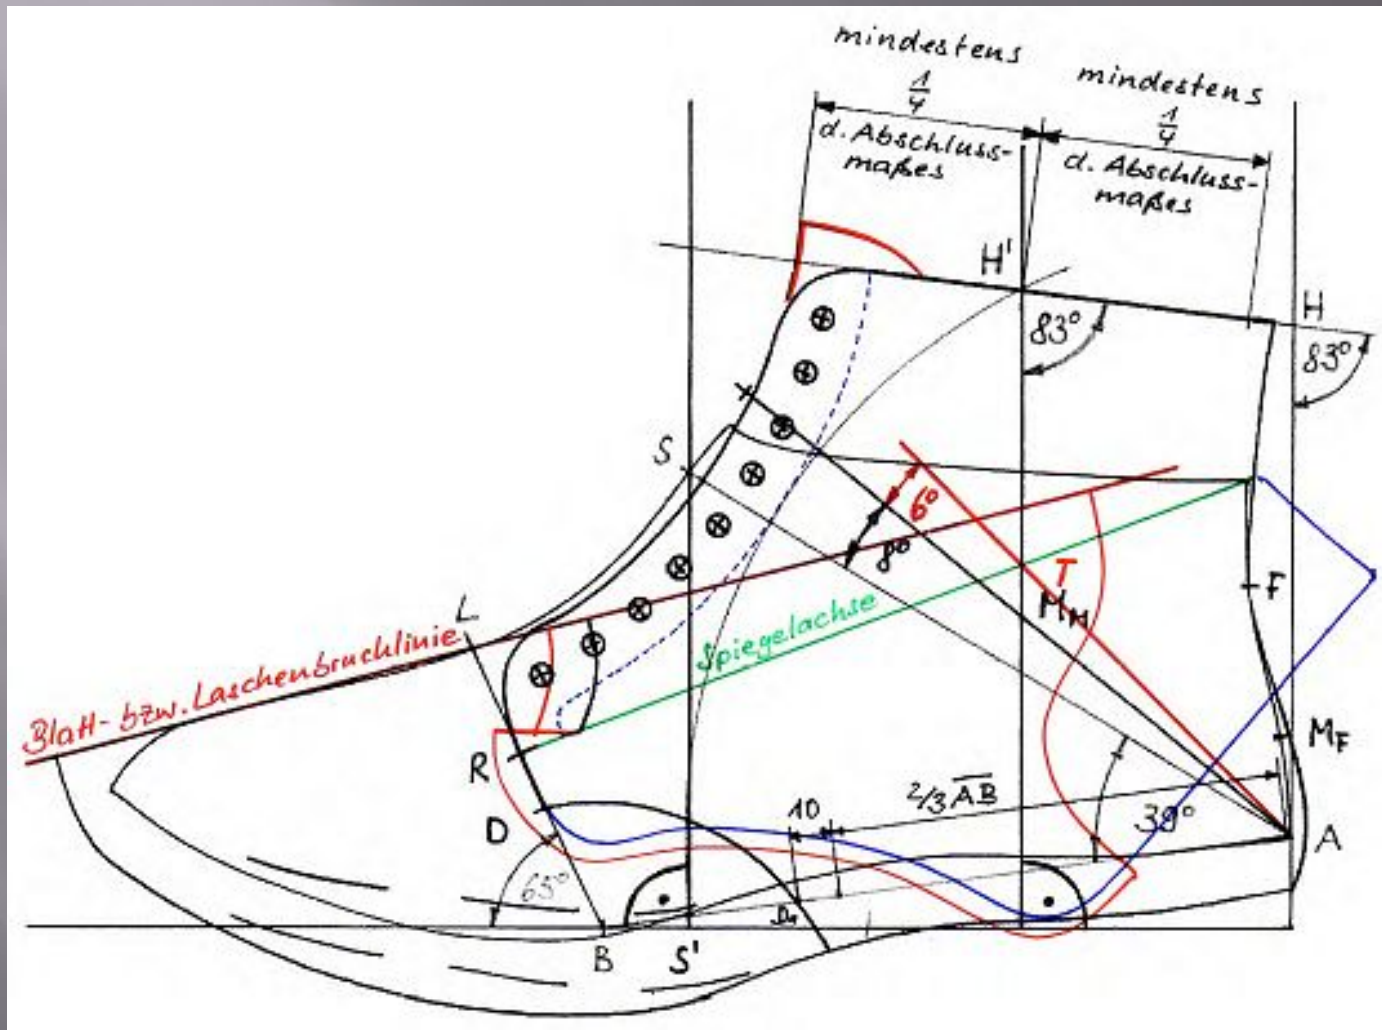


# Варианты построения язычка

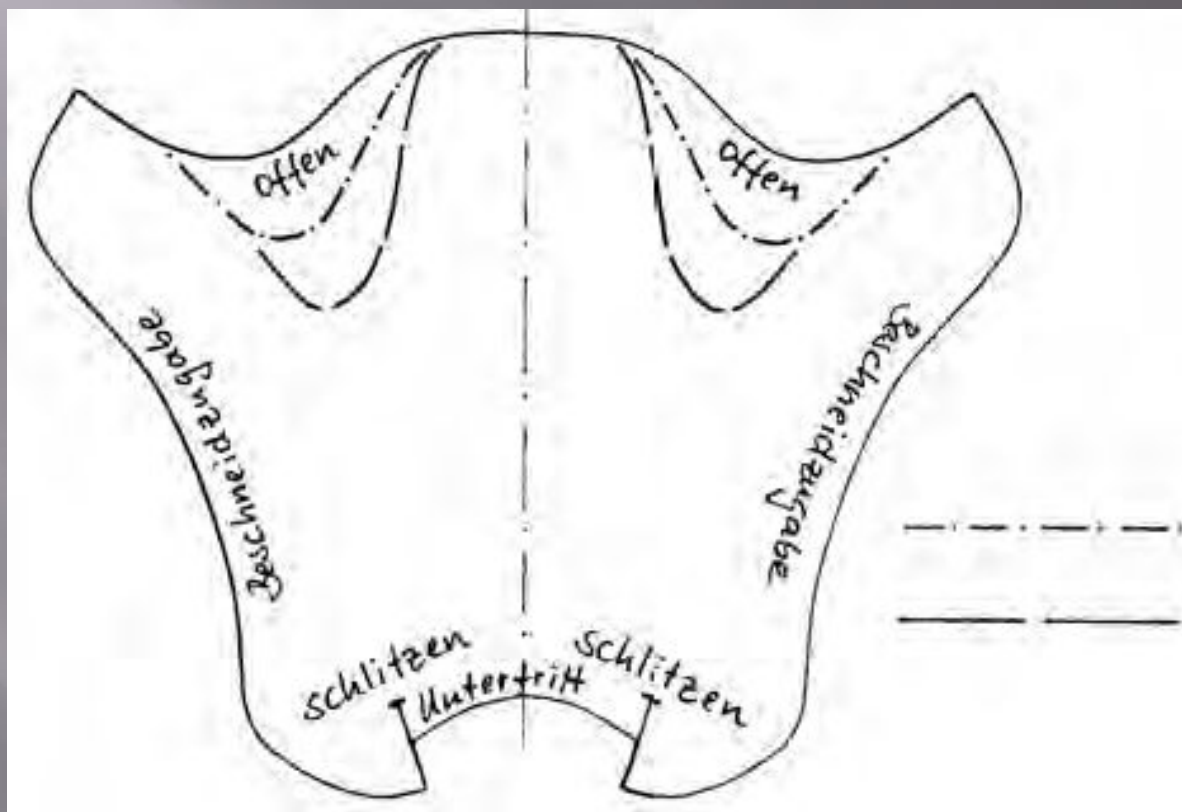



# Проектирование подкладки

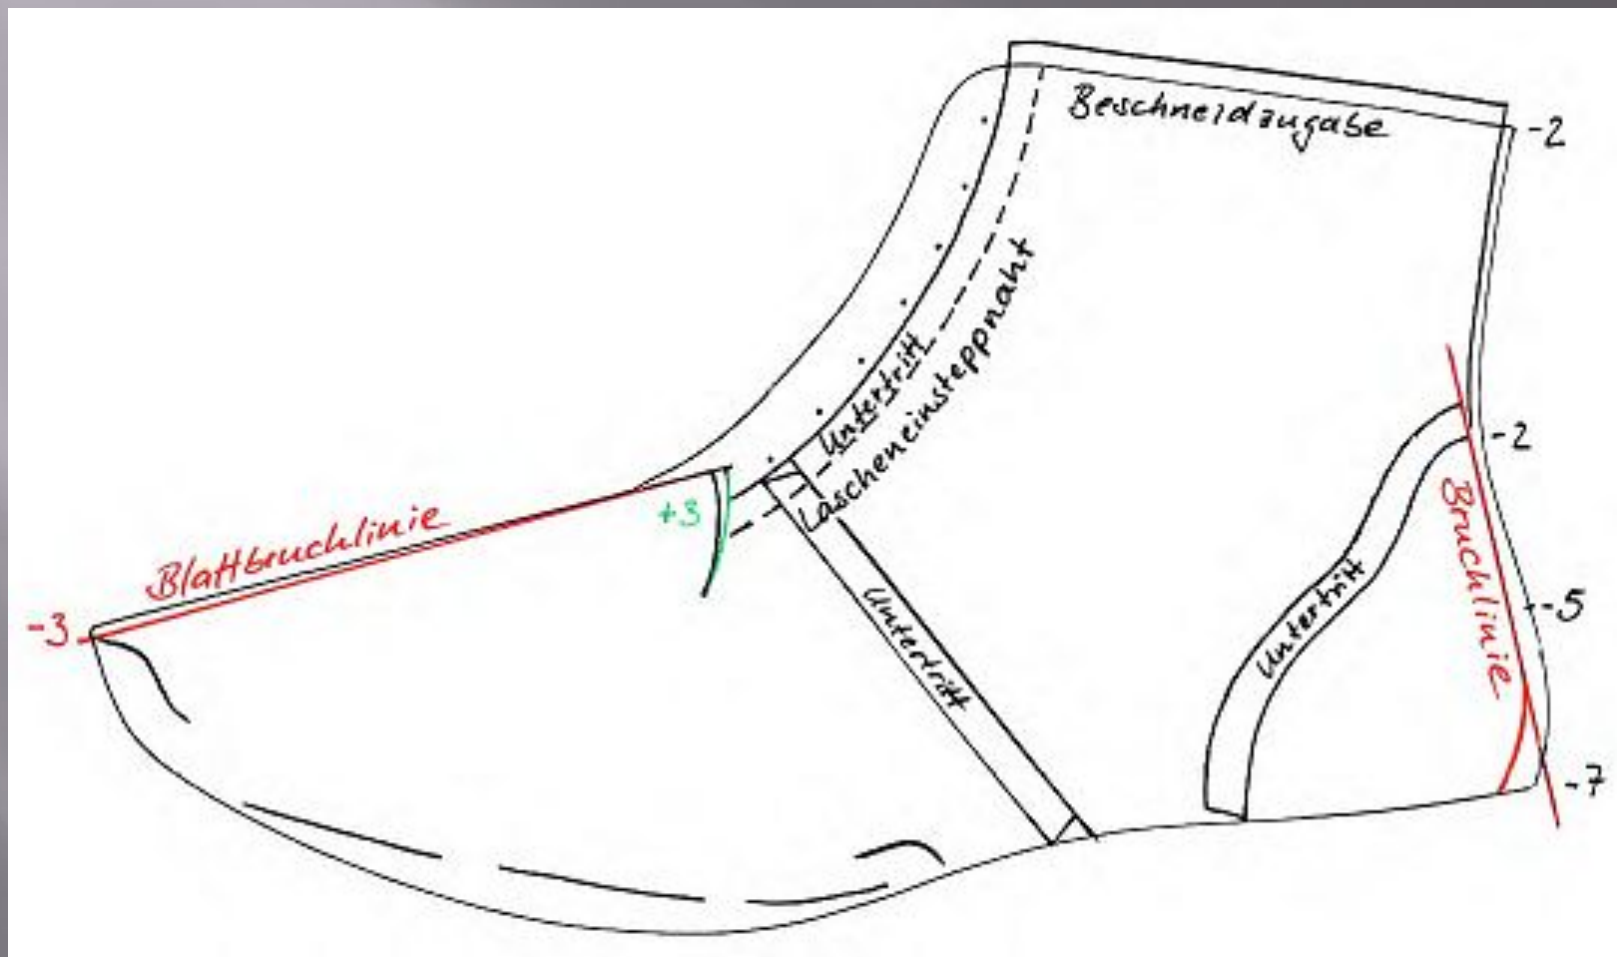

# Детали подкладки

