

При себе иметь: отвертку, герметик , быстросохнувший клей, винт М6 на 25 и М5 на 10. втулки 9,8 мм в диаметре под М6 и 9,5 мм под М5, или аналоги.

Чаще всего все запчасти которые выкрутились находиться внизу шкафа на полу, или не далеко от него.

При не горячей подсветке – проверить состояние розетки, далее включатель (находиться на проводе в 50 см от выхода из шкафа.) если все в порядке, но свет не горит, отодвинуть шкаф, открутить лючок и проверить состояние адаптера и проводки. В случае неисправности заменить но с большим количеством ампер. Скорее всего есть скачки напряжения.



Амортизатор - находится в нижней части шкафа почти у основания, на обеих стенках с внутренней части. Может быть сломан, погнут или вообще внят.


Не правильно



Правильно



Соединение планки синхронизации шторок. Обязательно должно быть 4 винта, как на картинке, если другие, то шкаф был собран не верно. Обязательно в стык в стык, без нахлеста.

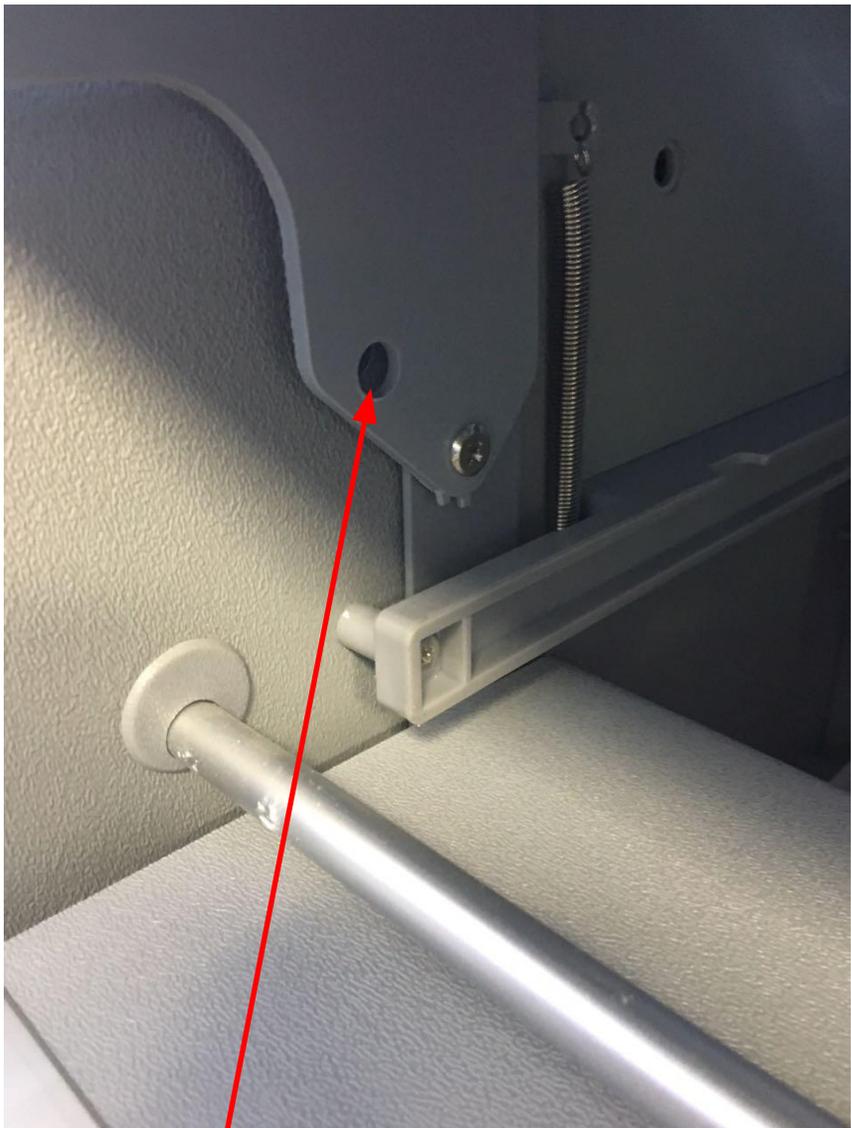

M6 на
25 мм



M5 на
10 мм

Если выкрутились винты, необходимо заменить на рекомендованные. Также необходимо проклеить все винты герметиком, можно использовать автомобильный. Выкрутить, нанести герметик, вкрутить обратно.



В низу шкафа находятся магниты по обеим сторонам. На них ничего не должно быть примагничено, это мешает полному открыванию шторок. Также они должны быть правильно настроены. Шторки в открытом состоянии, параллельно полу, магниты с обеих сторон плотно прилегают к основанию. Для настройки слегка развинчиваются винты шторки устанавливаются в горизонтальное положение, винты затягиваются.