СКЛАДЫ ПЫЛЕВИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СКЛАДА

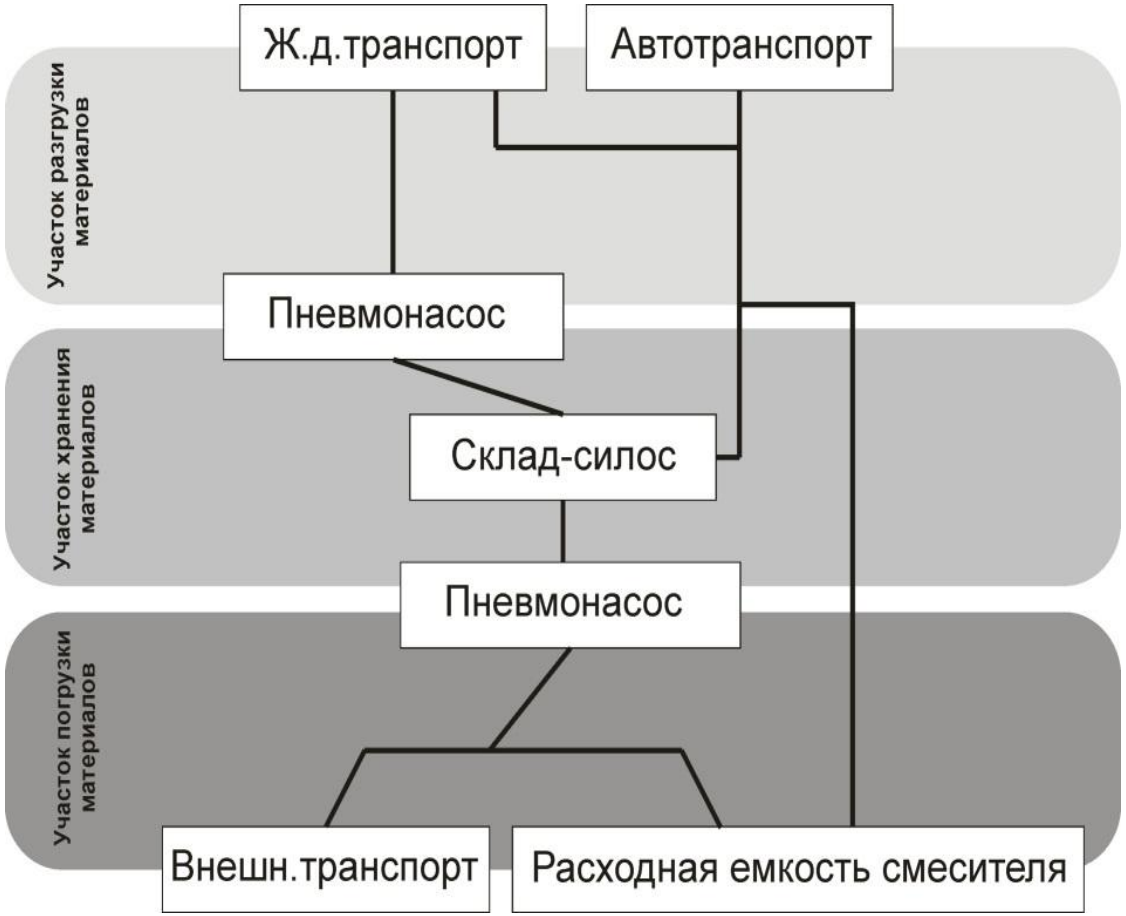

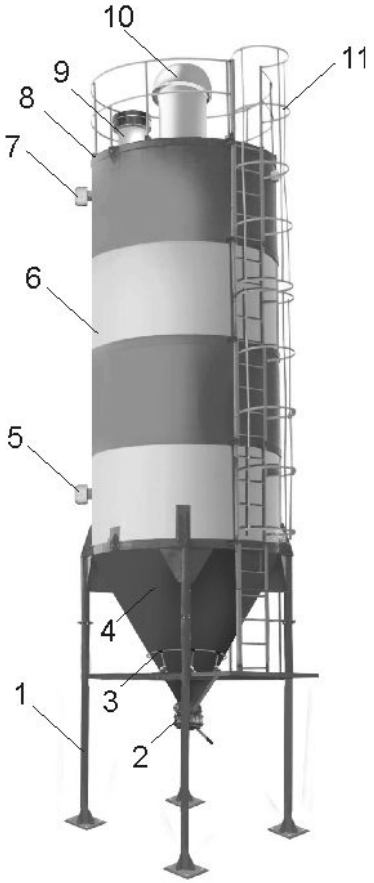

ЖД ТРАНСПОРТ

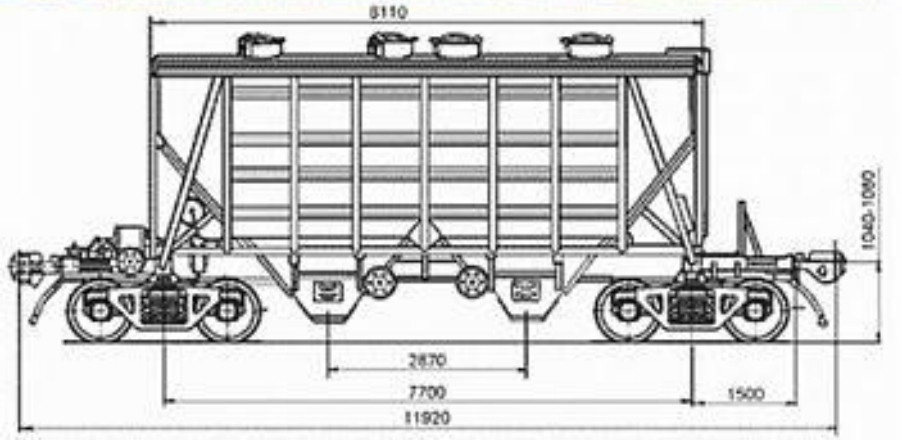

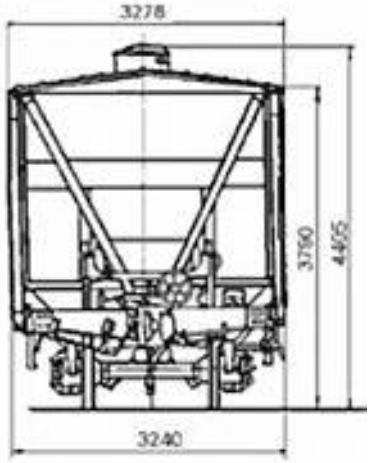

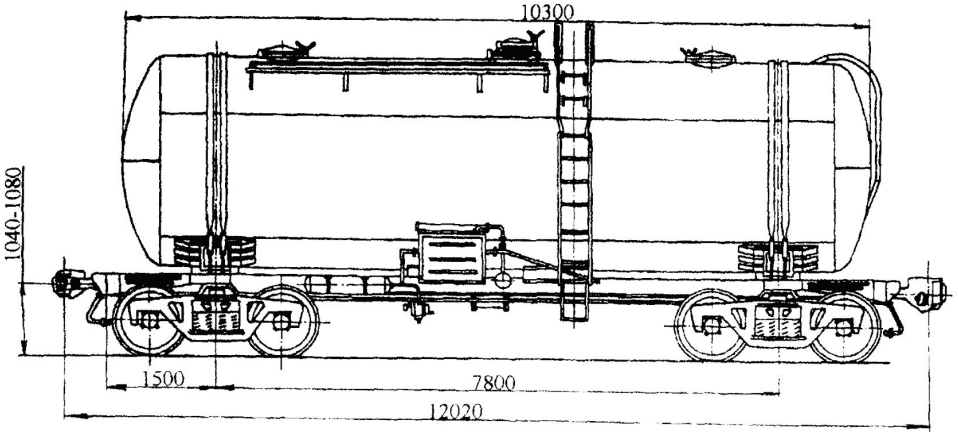

Вагон Хоппер

Цистерна

АВТОТРАНСПОРТ

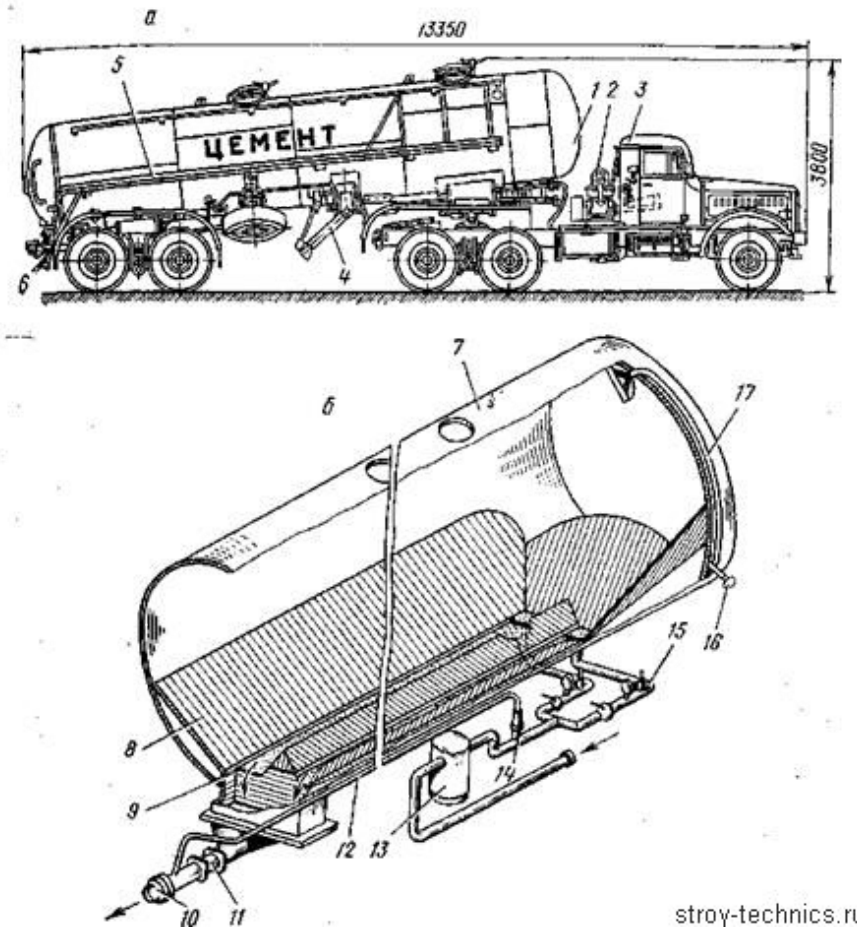

1 — цистерна-полуприцеп; 2 — компрессор; 3 — тягач; 4 — опорная стойка; 5 — площадка для обслуживания; 6 — лестница; 7 — загрузочный люк; 8 — откос; 9 — аэролоток; 10 — пробковый кран; 11 — разгрузочный патрубок; 12 — шланг подачи воздуха на продувочную форсунку; 13 — обратный клапан; 14 — влагомаслоотделитель; 15 — воздухопровод к аэролоткам; 16 — спускной кран; 17 — труба для выравнивания давления

ВЫГРУЗКА НА СКЛАД

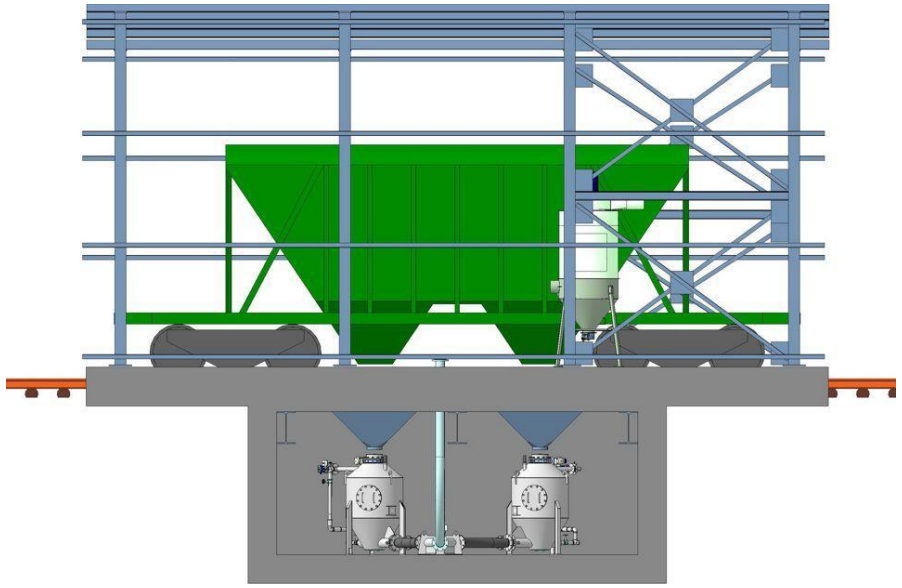

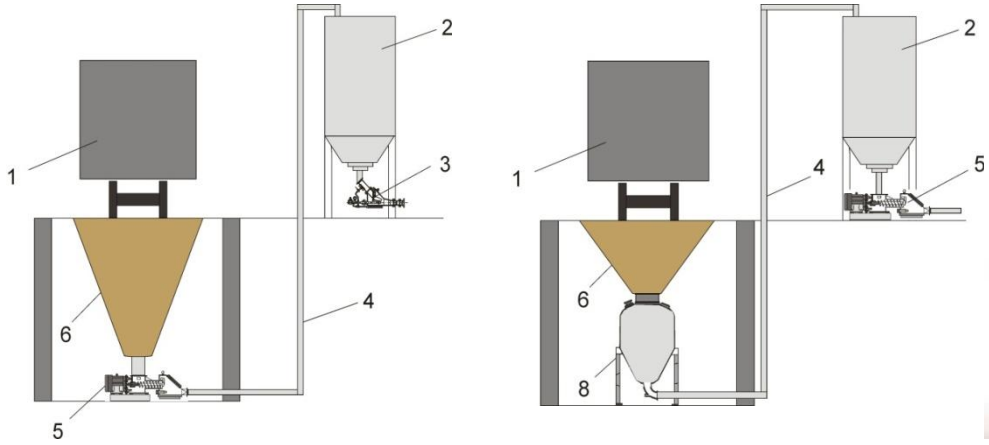

ВЫГРУЗКА НА СКЛАД

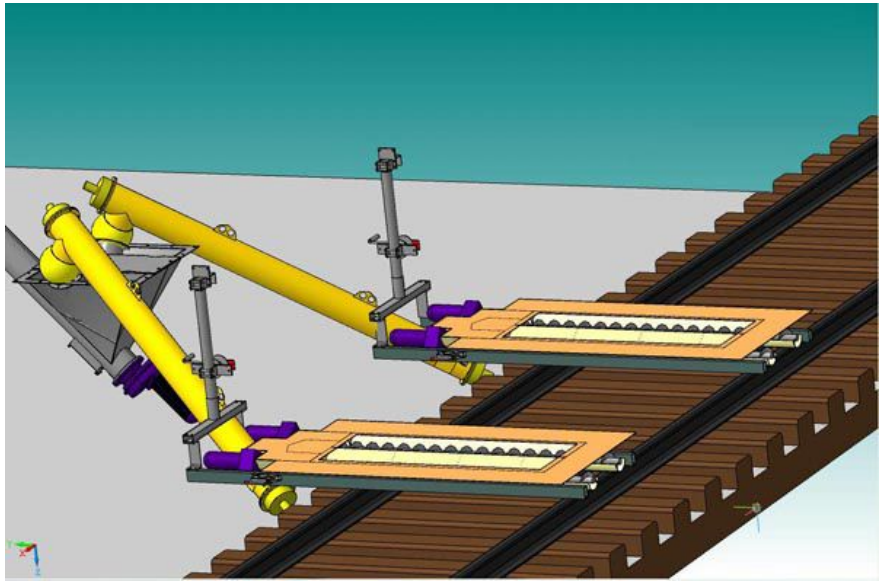

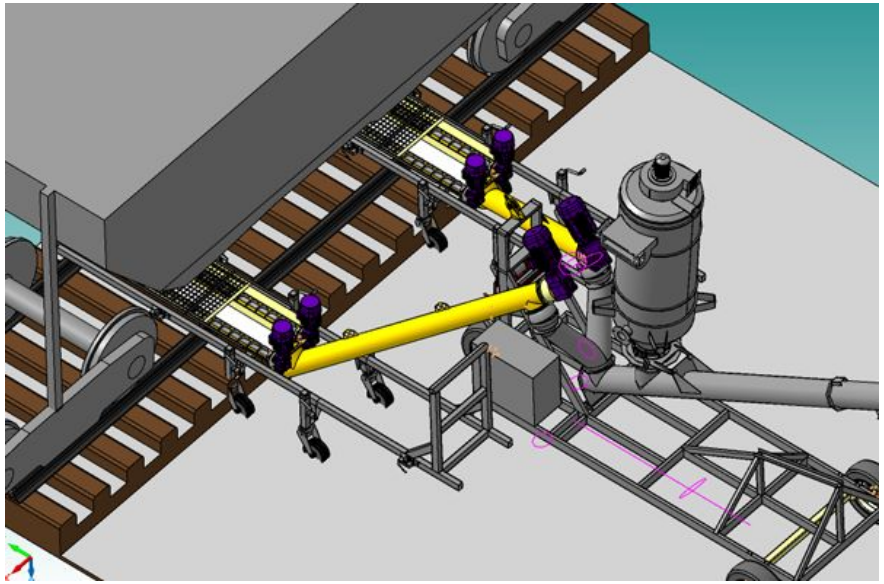

ВАГОННЫЕ РАЗГРУЖАТЕЛИ

Электровибратор

Пневмовибратор

ПНЕВМОКАМЕРНЫЙ НАСОС

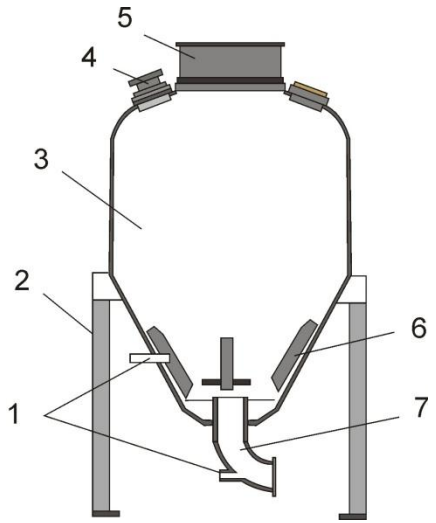

1 – сопло для впуска сжатого воздуха; 2 – опора; 3 – камера; 4 – воздухопровод; 5 – загру-зочный клапан; 6 – сопло для впуска сжатого воздуха; 7 – сопло для выпуска аэрированного материала

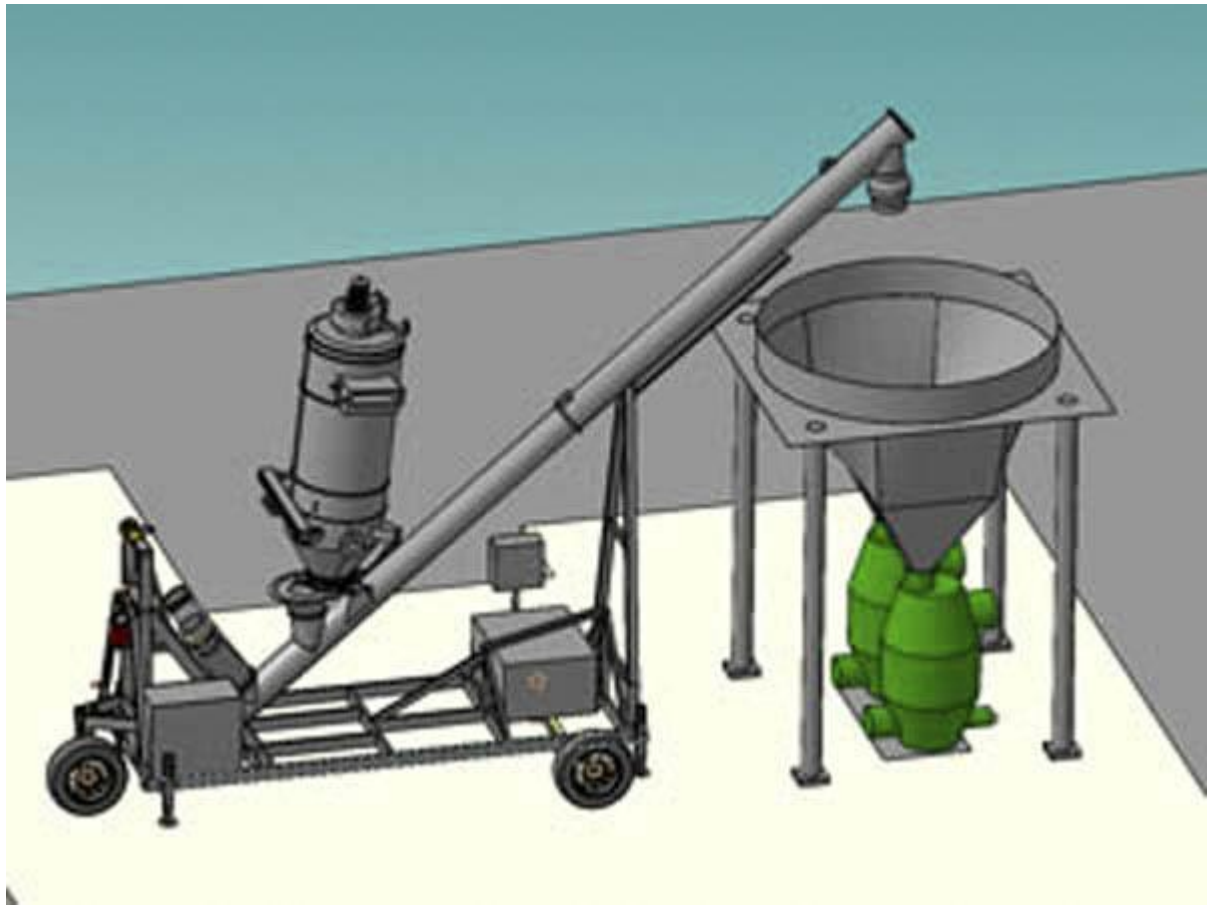

ПНЕВМОНАСОСЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

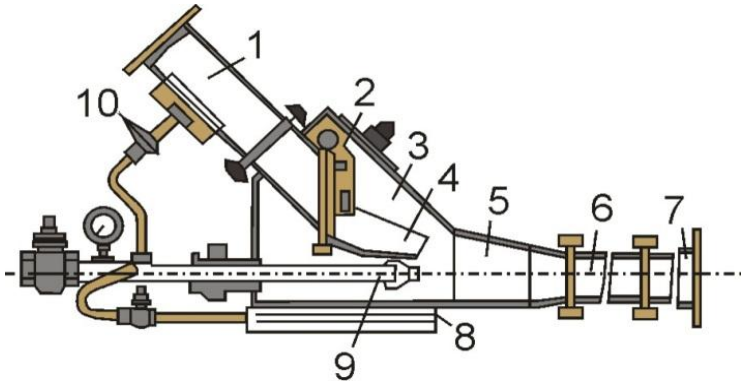

1 – Загрузочный патрубок; 2 – обратный клапан; 3 – интенсифицирующая камера;
4 – лоток криволинейной формы; 5 – конфузор; 6 – смесительная камера; 7 – диффу-зор; 8 – аэроднище; 9 – регулируемое сопло; 10 – аэрирующее устройство

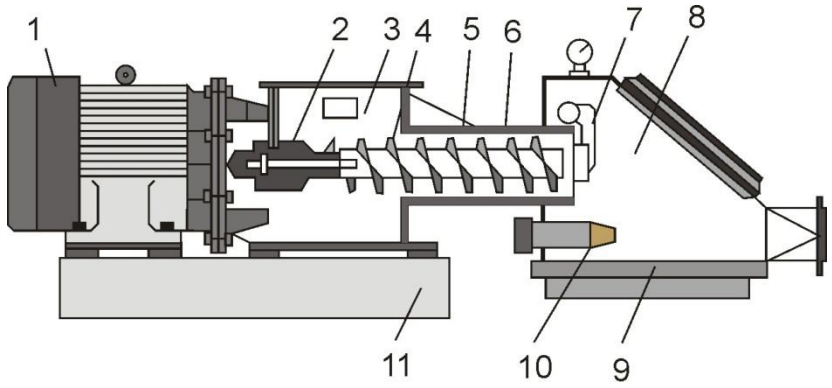

1 – электродвигатель; 2 – уплотнение; 3 – корпус; 4 – шнек; 5, 6 – гильза; 7 – обратный кла-пан; 8 – смесительная камера; 9 – аэроднище; 10 – сопло; 11 – рама

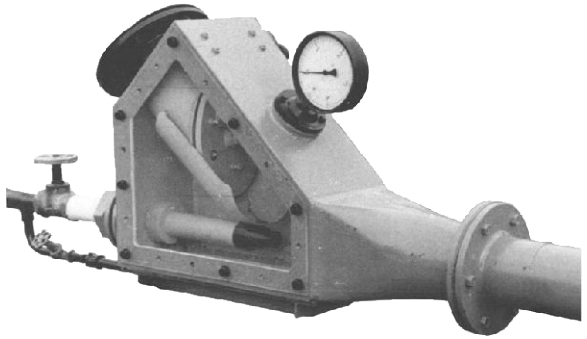

Струйный

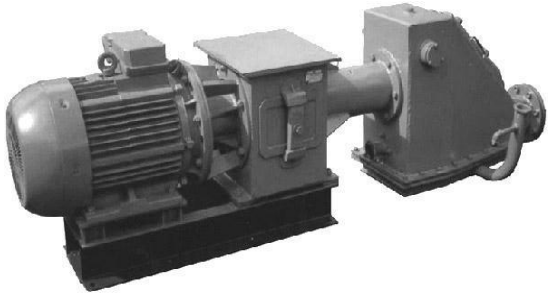

Пневмовинтовой

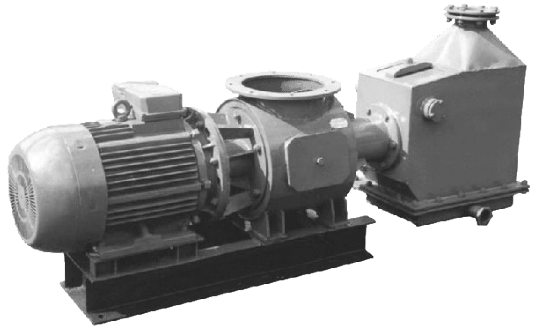

Пневмоподъемник

ШНЕКОВАЯ ПОДАЧА