

**Тема занятия:**  
**Тушение пожаров в**  
**СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ**

# Изучаемые вопросы:

1. Тушение пожаров при неблагоприятных климатических условиях .
2. Тушение пожаров при недостатке воды.
3. Тушение пожаров в непригодной для дыхания среде.
4. Забор воды на открытых водоемах с помощью Г-600.

## Используемая литература:

- В.В. Требнев, А.В. Подгрушный  
Пожарная тактика. М.: 2007 г.
- Методические рекомендации по действиям подразделений ФПС при тушении пожаров и проведении АСР от 26.05.2010 N 43-2007-18.

## Вопрос № 1

**Тушение пожаров при  
неблагоприятных  
климатических  
условиях**

При тушении пожаров в условиях  
низких температур (-10<sup>0</sup>С и ниже)  
необходимо:

- применять на открытых пожарах и при достаточном количестве воды пожарные стволы с большим расходом, ограничивать использование перекрывных стволов и стволов-распылителей;
- принимать меры к предотвращению образования наледей на путях эвакуации людей и движения личного состава;
- прокладывать линии из прорезиненных и латексных рукавов больших диаметров, рукавные разветвления по возможности устанавливать внутри зданий, а при наружной установке утеплять их;

принимать меры к предотвращению образования наледей на путях эвакуации людей и движения личного состава



- защищать соединительные головки рукавных линий подручными средствами, в том числе снегом;
- при подаче воды из водоемов или пожарных гидрантов сначала подать воду из насоса в свободный патрубок и только при устойчивой работе насоса подать воду в рукавную линию;
- прокладывать сухие резервные рукавные линии;
- в случае уменьшения расхода воды подогревать её в насосе, увеличивая число оборотов двигателя;

при подаче воды из водоемов или пожарных гидрантов сначала подать воду из насоса в свободный патрубок и только при устойчивой работе насоса подать воду в рукавную линию





- избегать перекрытия пожарных стволов и рукавных разветвлений, не допускать выключения насосов;
- при замене и уборке пожарных рукавов, наращивании линий подачу воды не прекращать, а указанные работы проводить со стороны ствола, уменьшив напор;
- определять места заправки горячей водой и, при необходимости, заправить ею цистерны;
- не допускать излишнего пролива воды по лестничным клеткам.

- замерзшие соединительные головки, рукава в местах перегибов и соединений отогревать горячей водой, паром или нагретыми газами (замерзшие соединительные головки, разветвления и стволы в отдельных случаях допускается отогревать паяльными лампами и факелами);
- подготавливать места для обогрева участников тушения и спасаемых и сосредоточивать в этих местах резерв боевой одежды для личного состава;
- избегать крепления на пожарных лестницах и вблизи них рукавных линий, не допускать обливания лестниц водой;

# При тушении пожара в условиях сильного ветра необходимо:

- производить тушение мощными струями;
- создавать резерв сил и средств для тушения новых очагов пожара; организовывать наблюдение за состоянием и защиту объектов, расположенных с подветренной стороны, путем выставления постов и направления дозоров, обеспеченных необходимыми средствами;
- в особо угрожающих случаях создавать на основных путях распространения огня противопожарные разрывы вплоть до разборки отдельных сгораемых строений и сооружений;

## Вопрос № 2

Тушение пожаров при  
недостатке воды

# При тушении пожара в условиях недостатка воды необходимо:

- принимать меры к использованию иных огнетушащих веществ;
- организовывать подачу пожарных стволов только на решающем направлении, обеспечивая локализацию пожара на других участках путем разборки конструкций и создания необходимых разрывов;
- проводить дополнительную разведку водоисточников для выявления запасов воды (артезианские скважины, чаны, градирни, колодцы, стоки воды и т. п.);
- организовывать подачу воды на тушение развившихся пожаров с помощью насосных станций, морских и речных судов, пожарных поездов, а также перекачкой насосами пожарных автомобилей;

- обеспечивать подвоз воды автоцистернами, бензовозами, поливочными и другими автомобилями, если невозможна подача воды по магистральным рукавным линиям (отсутствие рукавов, техники, пожарных автомобилей, водоисточников). Применять такое количество пожарных стволов, которое обеспечивает непрерывное их действие с учетом запасов и подвоза воды;
- устраивать организованную заправку пожарных машин горючим и огнетушащими веществами;
- осуществлять пополнение водоемов малой емкости;
- организовать забор воды с помощью пожарных гидроэлеваторов, мотопомп или других средств, если перепад высот между пожарным автомобилем и уровнем воды в водоеме превышает максимальную высоту всасывания насоса или отсутствуют подъезды к водоемам;

# организовать забор воды с помощью МОТОПОМП



- организовывать строительство временных пожарных водоемов и пирсов при тушении крупных, сложных и продолжительных пожаров;
- подавать пожарные стволы с насадками малого диаметра, использовать перекрывные стволы-распылители, применять смачиватели и ВМП, обеспечивая экономное расходование воды;
- принимать меры к повышению давления в водопроводе, а при недостаточном давлении в нем осуществлять забор воды из колодца пожарного гидранта через жесткие всасывающие пожарные рукава;
- организовывать работу по предотвращению распространения огня путем разборки конструкций, удаления горящих предметов и отдельных конструкций здания (или сноса зданий и сооружений), а также ликвидацию горения подручными средствами и материалами.



# принимать меры к использованию иных огнетушащих веществ



принимать меры к использованию  
иных средств и способов тушения



**принимать меры к использованию  
иных средств и способов тушения**



организовывать подачу пожарных стволов  
только на решающем направлении



в особо угрожающих случаях создавать на основных путях распространения огня противопожарные разрывы



организовывать подачу воды на тушение развившихся пожаров с помощью насосных станций, морских и речных судов, **пожарных поездов**, а также перекачкой насосами пожарных автомобилей



Насосный модуль АНМ-350 НРК "Шквал" на шасси Ivesco-AMT-6339. Производство "ВЕЛМАШ-Сервис". Производительность насосной установки 350 лит/сек.



организовывать подачу воды на тушение развившихся пожаров с помощью **насосных станций**, морских и речных судов, пожарных поездов, а также перекачкой насосами пожарных автомобилей





# Что это такое ?



организовывать подачу воды на тушение развившихся пожаров с помощью насосных станций, морских и речных судов, пожарных поездов, а также **перекачкой насосами пожарных автомобилей**

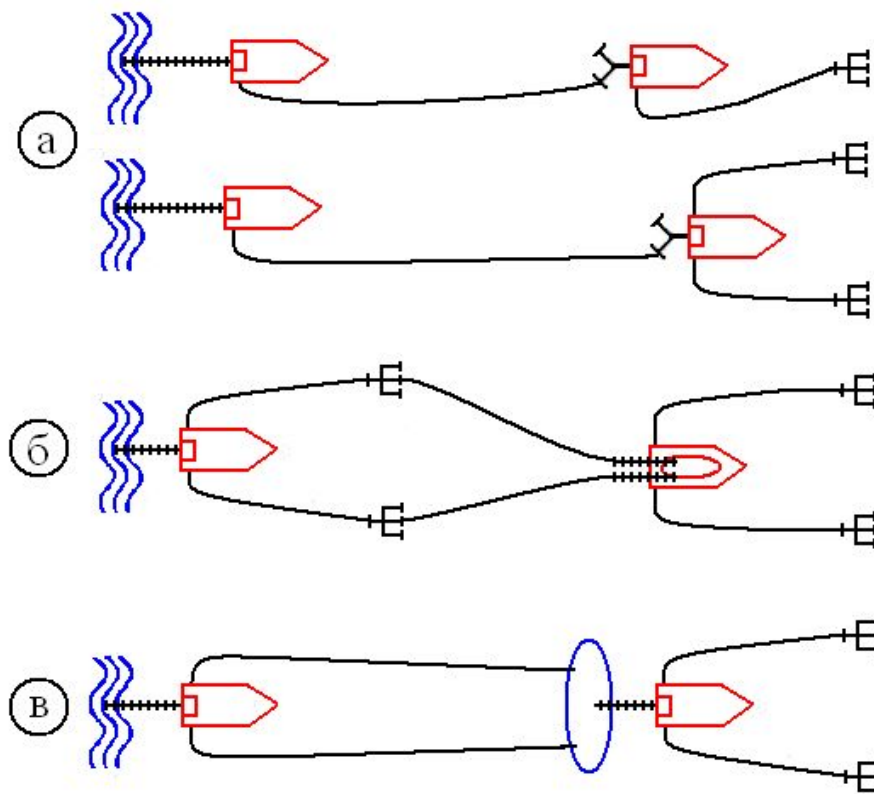


Рис. 4 Способы перекачки воды

**В ОСНОВНОМ В 90% СЛУЧАЯХ ВСЕ  
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТАК:**



... ИЛИ ВОТ ТАК!!!



## Вопрос № 4

Забор воды с помощью  
гидроэлеватора Г-600


# Гидроэлеватор Г-600

## Назначение

Предназначен для забора воды из открытых водоисточников, которые находятся ниже уровня насоса до 20м и удалены от пожарного автомобиля на расстояние до 100 м. Гидроэлеватор может забирать воду из водоисточников с небольшой глубиной (5-10 см). Это свойство гидроэлеваторов позволяет использовать их для откачки воды, пролитой при тушении пожара.





## Устройство

Гидроэлеватор Г-600А состоит из корпуса 9, на котором шпильками 8 закреплены колено 1 и диффузор 5 со смесительной камерой. Внутри корпуса установлен конический насадок 4, через который проходит поток рабочей жидкости, подаваемой от центробежного насоса ПА. Эжектируемая жидкость из открытого водоисточника через всасывающую сетку 3 поступает в вакуумную камеру и далее вместе с потоком рабочей жидкости перемещается в смесительную камеру и диффузор. Для соединения гидроэлеватора пожарными рукавами предусмотрены на колене гидроэлеватора и диффузора муфтовые соединительные головки 6 и 7.

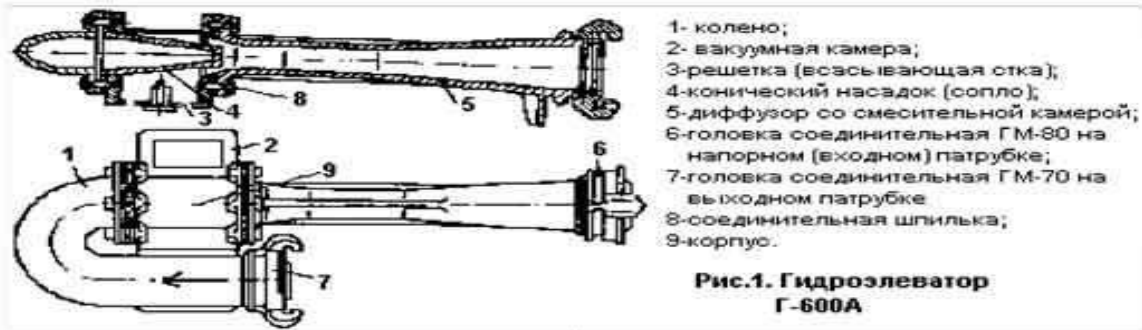

## Техническая характеристика гидроэлеватора Г-600А

Производительность при давлении в напорной линии перед гидроэлеватором 0,8 МПа (8 кгс/см <sup>2</sup> ), л/мин, не менее .....	600
Рабочий расход воды при давлении 0,8 МПа (8 кгс/см <sup>2</sup> ), л/мин .....	550
Рабочее давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) .....	0,2 - 1,2
Давление за гидроэлеватором при производительности 600 л/мин, не менее .....	0,17
Наибольшая высота подъема подсосываемой воды, м, при рабочем давлении, МПа:	
1,2 (12 кгс/см <sup>2</sup> ) .....	19
0,2 (2 кгс/см <sup>2</sup> ) .....	1,5
Условный проход, мм, патрубка:	
входного .....	70
выходного .....	80
Габариты, мм, не более:	
длина .....	680
ширина .....	290
высота .....	160
Масса, кг, не более .....	5,6

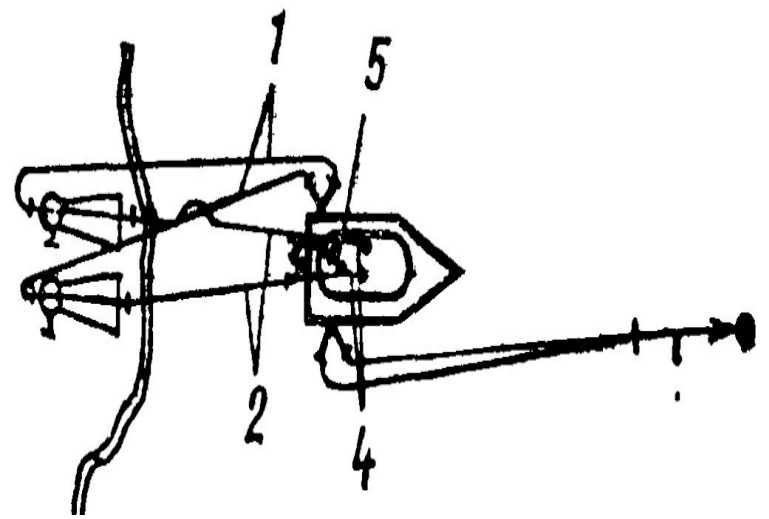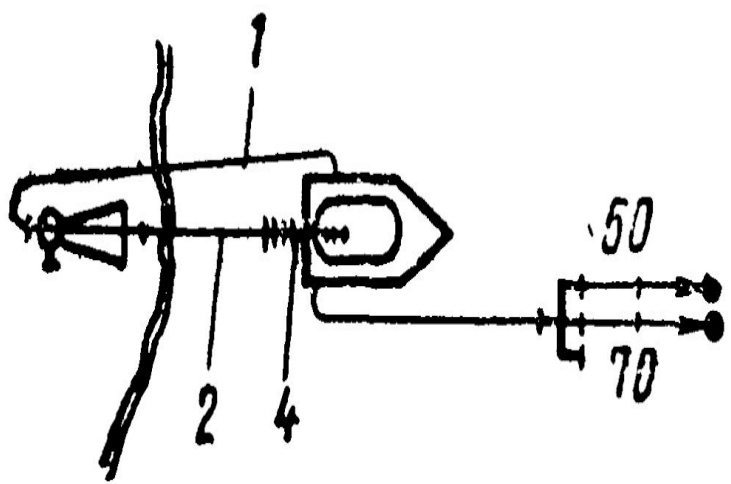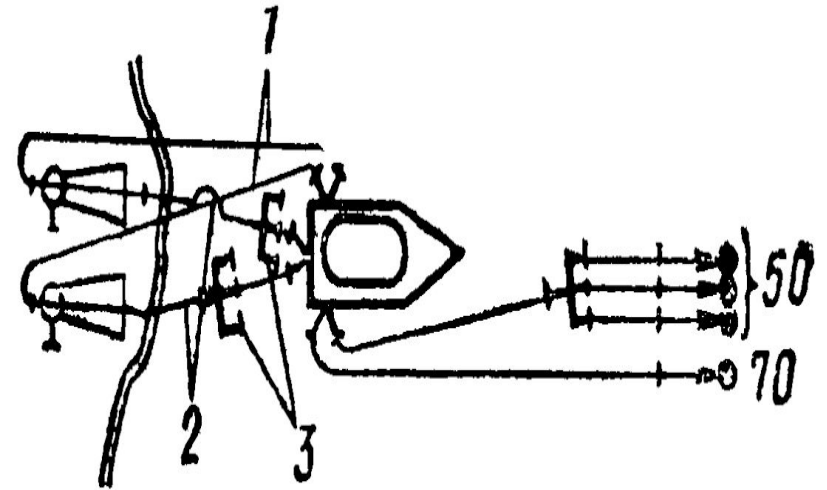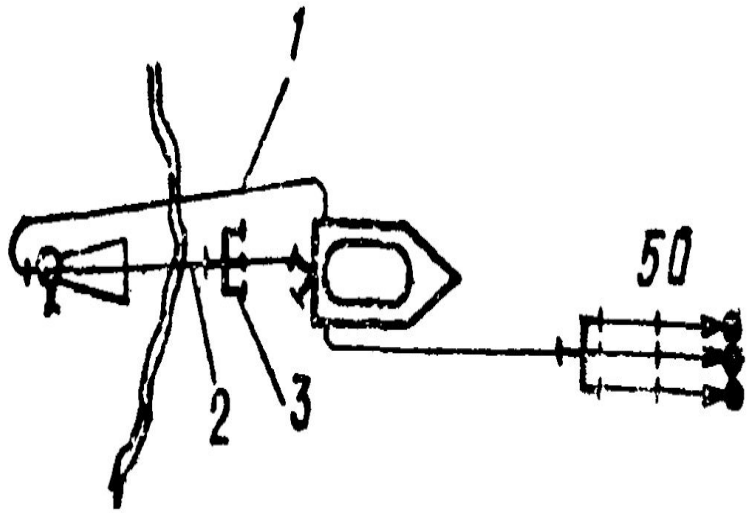

# Требуемый запас воды для запуска гидроэлеваторной СИСТЕМЫ

$$W_{\text{системы}} = K * ( (W_{p1} * N_{p1} ) + (W_{p2} * N_{p2} ) ), \text{ литров}$$

$K$  – коэффициент, который зависит от числа гидроэлеваторов в системе (для одно - гидроэлеваторной системы  $K = 2$ );

$W_{p1}$  – объем одного рукава длиной 20 метров присоединенного от АЦ к Г-600, литров (66мм – 70 литров, 51 мм – 40 литров);

$N_{p1}$  - количество рукавов в одной линии от АЦ к Г – 600, шт.;

$W_{p2}$  - объем одного рукава длиной 20 метров присоединенного от Г-600 к АЦ, литров (66мм – 70 литров, 77 мм – 90 литров);

$N_{p2}$  - количество рукавов в одной линии от Г – 600 к, АЦ шт.;



# Задание на самоподготовку:

- В.В. Требнев,  
А.В. Подгрушный Пожарная  
тактика. М.: 2007 г. с. **179-182.**
- Методические рекомендации по  
действиям подразделений ФПС  
при тушении пожаров и  
проведении АСР от 26.05.2010 N  
43-2007-18. п.**5.1. – 5.9.**