



Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann



Подготовила: Юлия Федотова

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann



Технологии превосходят все ожидания, когда речь заходит о кофемашине Yamaguchi. Они объединяют инновационность и интуитивность, простоту в использовании и компактность. Современный элегантный дизайн и высококачественные материалы определяют превосходство кофемашины Yamaguchi. Истинное совершенство достигается в момент приготовления кофе. Всего одно прикосновение сенсорного экрана - и Вы ощущаете бесподобный аромат, слышите, как наполняется чашка, видите молочную пенку и наслаждаетесь великолепным вкусом.

Кофемашина Yamaguchi предлагает широкий выбор современных и простых напитков, способных удовлетворить любые предпочтения самых изысканных гурманов. Yamaguchi CoffeeMann позволит Вам приготовить кофейно-молочный коктейль в одно касание. Приготовленный капучино и латте всегда будут высокого качества, благодаря возможности регулировать плотность молочной пены.

Кофемашина оснащена интуитивно понятным интерфэйсом и расширенными настройками приготовления кофе. Удобный цветной дисплей с сенсорным управлением на русском языке позволит легко приготовить ваш любимый кофе.



149 000 р

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

Японские технологии на Вашей кухне

Технологии превосходят все ожидания, когда речь заходит о кофемашине YAMAGUCHI. Они объединяют инновационность и интуитивность, простоту в использовании и компактность. Современный элегантный дизайн и высококачественные материалы определяют превосходство кофемашины YAMAGUCHI. Истинное совершенство достигается в момент приготовления кофе.



Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

YAMAGUCHI

149 000 р

Сделает все сама

Автоматическая кофемашина YAMAGUCHI COFFEEMANN полностью берет на себя весь процесс варки кофе — от помола зерна до приготовления изысканных напитков — капучино, латте, эспрессо, американо. Также можно подогреть молоко или воду для заваривания чая.




Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

Помпа итальянского производства ULKA

Вы получите идеальный кофе благодаря мощной помпе ULKA, развивающей давление до 19 бар, которая обеспечивает нужное давление и подачу воды в зависимости от выбранного напитка.

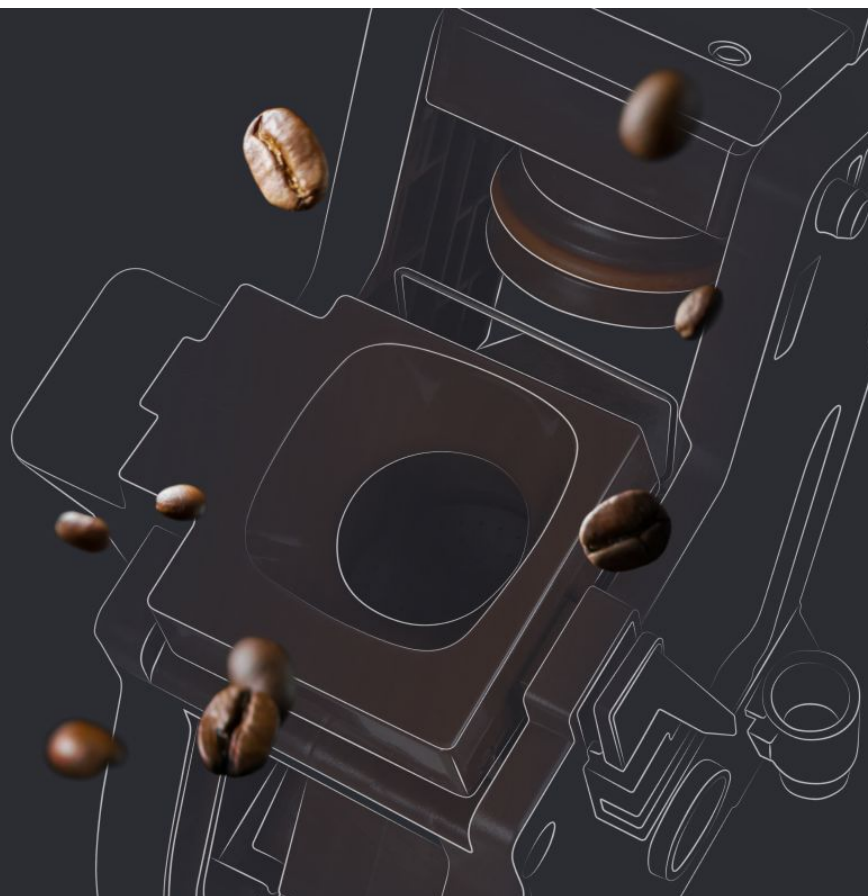

Подготовила: Юлия Федотова

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р



Э С П Р Е С С О

Это итальянский ответ на вашу сиюминутную потребность в кофеине.

Создайте кофе с помощью сенсорной панели управления

Выбирайте любимый кофе с помощью простого цветного сенсорного дисплея 3.5" дюймов, регулируйте температуру кофе, объем, время взбивания молока и многие другие функции. Достаточно несколько секунд, чтобы получить напиток, точно соответствующий Вашим предпочтениям.

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

Для зернового и молотого кофе

Помимо зерен в кофемашине можно использовать и молотый кофе. С помощью мерной ложечки засыпьте молотый кофе в специальный отсек. Нажмите на выбранную иконку и кофемашина приготовит эспрессо, американо, капучино или латте.



Подготовила: Юлия Федотова

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р



Полная автоматизация

Капучинатор невероятно прост в управлении. Молоко втягивается в трубку и смешивается с горячим паром, превращаясь в густую нежную пенку. Весь процесс проходит автоматически, молочная пенка подается в чашку с кофе уже горячей.

Вы можете легко очистить капучинатор, промыв его под проточной водой, что исключает появление неприятных запахов.


Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

Полная гармония

Стильный эргономичный дизайн кофемашинки YAMAGUCHI COFFEEMANN подойдет под любую кухню, придаст ей неповторимый стиль и не займет много места.

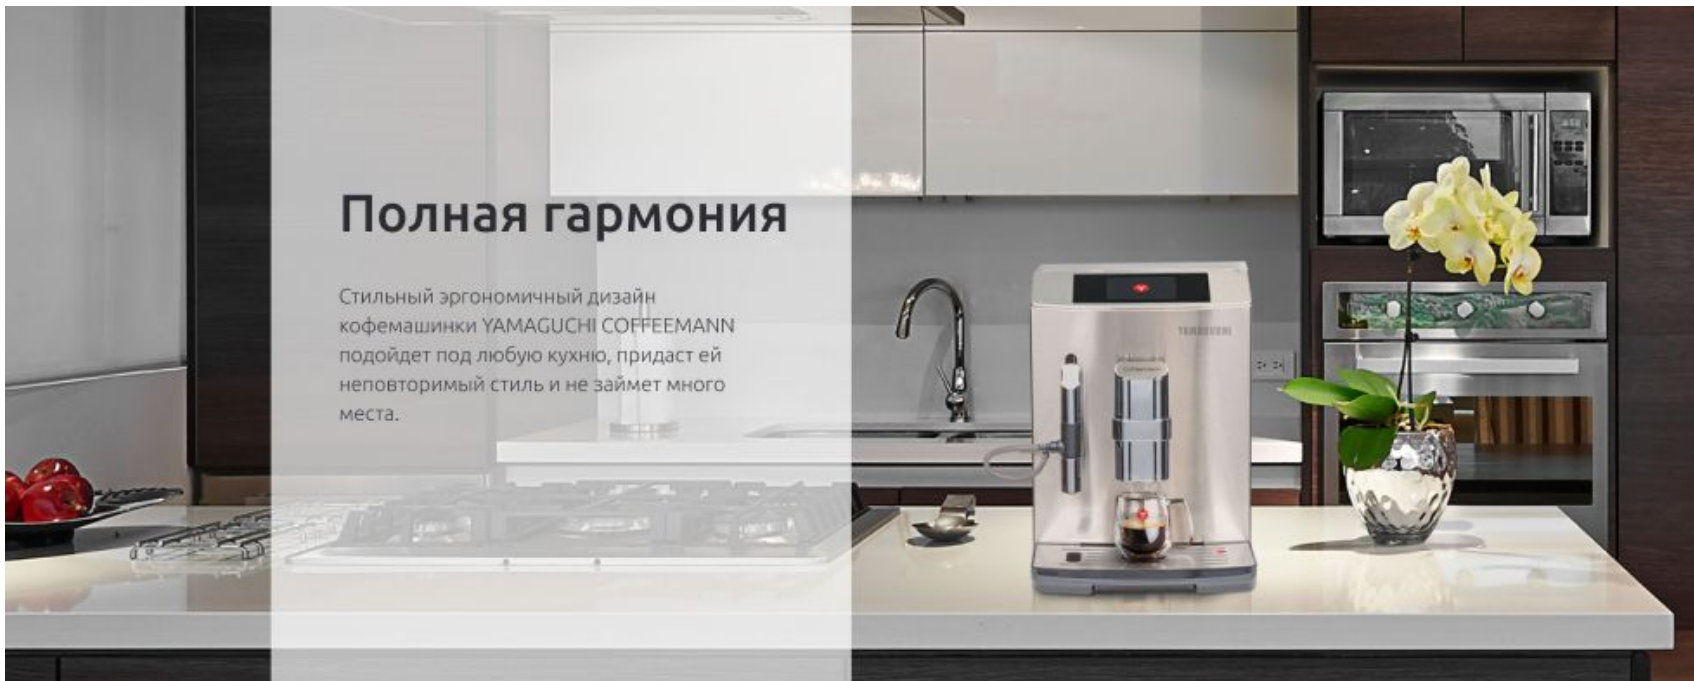


Подготовила: Юлия Федотова

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

YAMAGUCHI

149 000 р


ДЕТАЛИ

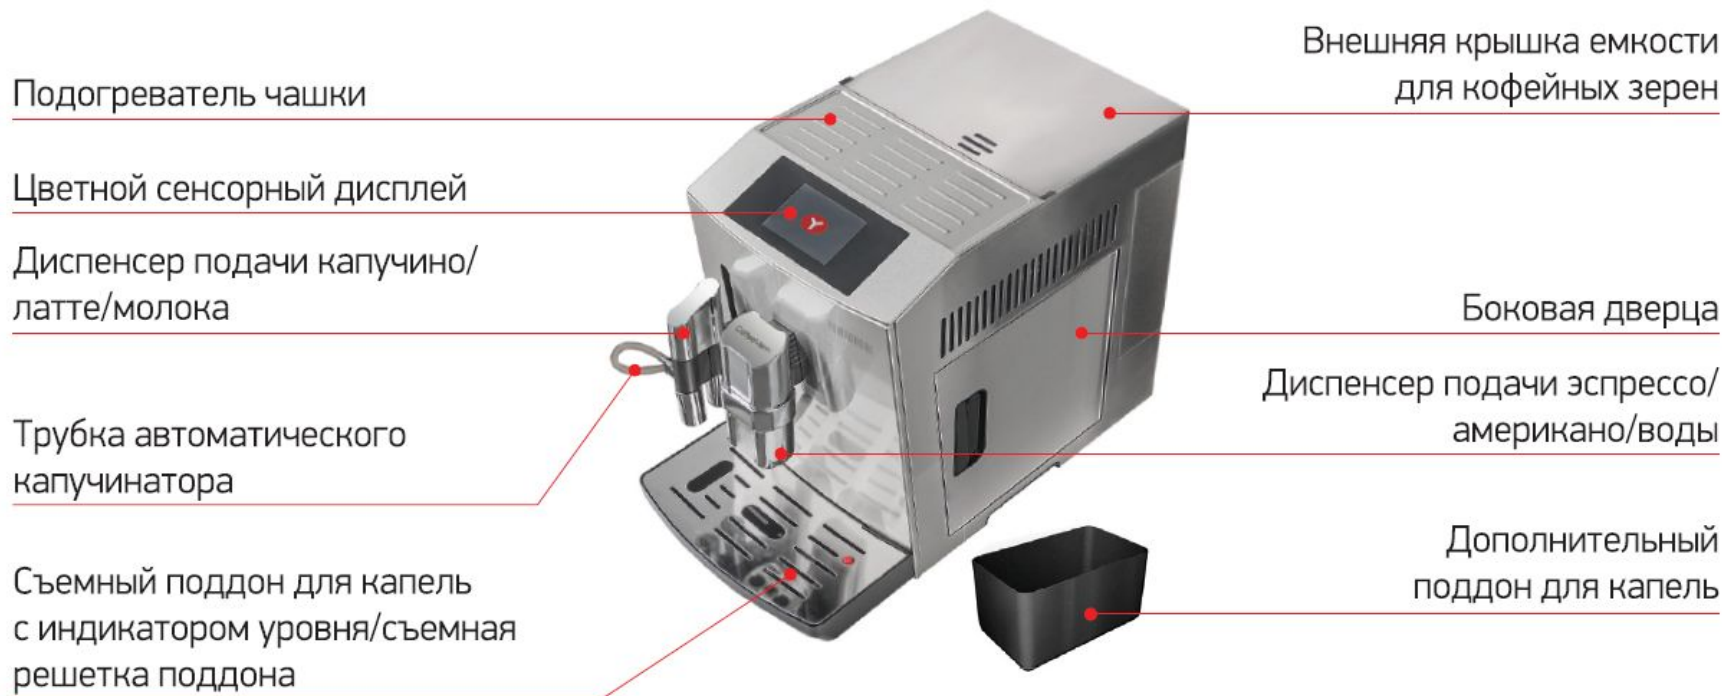

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

YAMAGUCHI

149 000 р

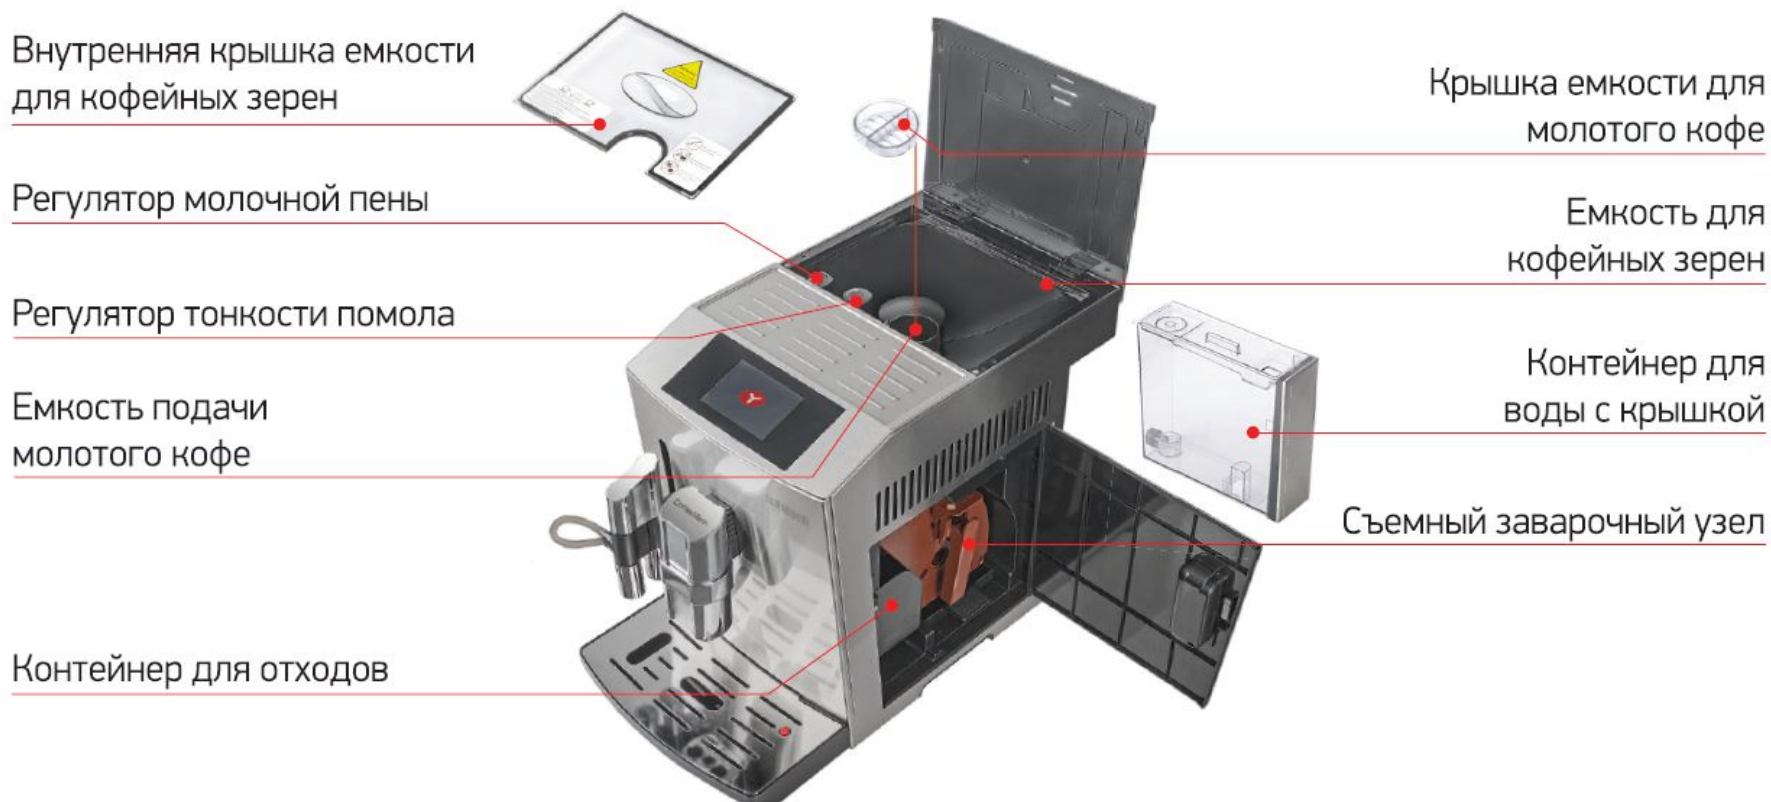

Подготовила: Юлия Федотова

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

ДЕТАЛИ

Регулятор молочной пены

1. По мере поворота винта по часовой стрелке молочная пена будет становиться более плотной и менее воздушной; если повернуть винт по часовой стрелке до упора, то кофемашина будет выдавать просто горячее молоко без пены, поэтому следует осторожно поворачивать винт по часовой стрелке, чтобы получить желаемую молочную пену;
2. По мере поворота винта против часовой стрелки молочной пены будет больше, и она станет более воздушной; но если винт повернут против часовой стрелки слишком сильно, подача молока заблокируется, поэтому следует осторожно поворачивать винт против часовой стрелки, чтобы получить желаемую молочную пену.

Диспенсер подачи капучино/латте/молока

После приготовления напитка снимите трубку для взбивания молочной пены и промойте ее чистой проточной водой, чтобы удалить оставшееся внутри молоко в целях поддержания чистоты.

Съемный поддон для капель с индикатором уровня/съемная решетка поддона

Когда уровень воды в поддоне поднимется, всплывет красный поплавок, аккуратно слейте воду из поддона и промойте его.

Емкость подачи молотого кофе

Кладите не более 1 столовой ложки молотого кофе на каждую чашку, если положить больше 1 ложки, могут возникнуть проблемы с заварочным узлом.

Регулятор тонкости помола

Отрегулируйте тонкость помола во время приготовления напитка:

1. Против часовой стрелки – кофейные зерна будут тонкого помола, и кофе будет идеально сбалансированным, густым, с достаточной крепостью, насыщенным вкусом и ароматом;
2. По часовой стрелке – кофейные зерна будут грубого помола, и кофе будет мягким, менее крепким, кисловатым, менее насыщенным по цвету и вкусу.

Контейнер для отходов

Когда на сенсорном экране появится надпись «контейнер для отходов полон», почистите его от жмыха. Контейнер для отходов рассчитан на 10 чашек кофе.

Съемный заварочный узел

Не открывайте боковую дверцу и не трогайте заварочный узел во время приготовления кофе. Если на сенсорном экране появляется сообщение «заварочный узел отсутствует», выньте и снова вставьте его до щелчка.


Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Включение

1. Вставьте шнур питания в розетку, сенсорный экран загорится и автоматически перейдет в режим ожидания. На экране отобразится логотип .
2. Прикоснитесь пальцем к экрану, чтобы включить кофемашину, начнется процесс самотестирования, нагрева и самоочистки. Когда на экране появится основное меню, кофемашина готова к приготовлению напитков.


Режим ожидания




Включение

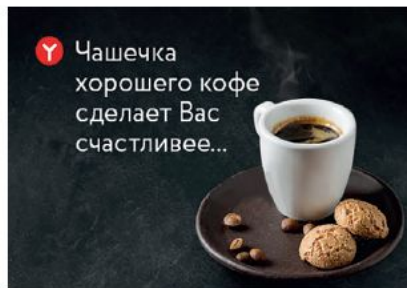

Нагрев

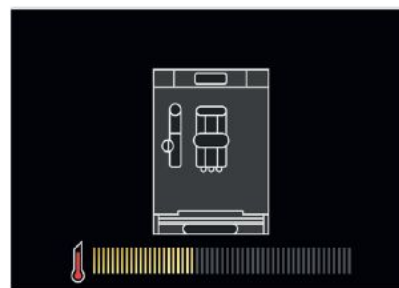

Самоочистка

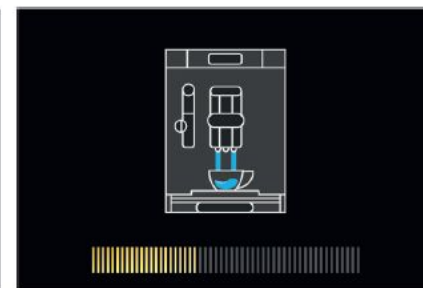

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann


 **YAMAGUCHI**

149 000 р

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Приготовление Эспрессо/Американо/Капучино/Латте/Горячего молока/Горячей воды

В главном меню можно приготовить эспрессо, черный кофе американо, капучино, латте, горячее молоко, горячую воду одним касанием иконки на сенсорном экране.

Во время приготовления эспрессо/американо Вы можете нажать , чтобы остановить процесс приготовления напитка в любое время.



Во время вспенивания молока можно также нажать, чтобы остановить процесс вспенивания молока, а кофемашина будет продолжать готовить эспрессо.


Примечание:

После приготовления кофе заварочный узел автоматически вернется в исходное положение, после этого кофемашиной можно снова пользоваться.



Основное меню



Процесс вспенивания молока

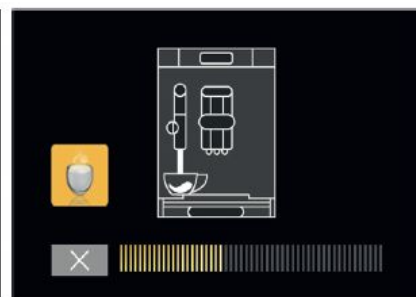

Процесс приготовления эспрессо Ваш кофе готов

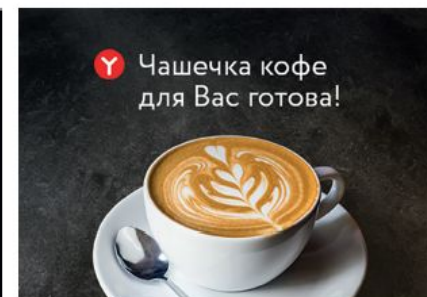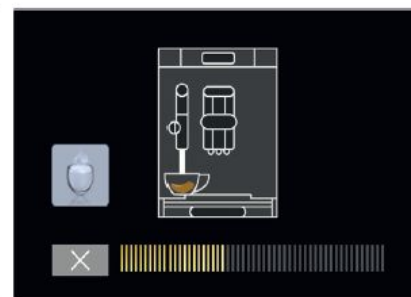

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

Приготовление напитка из молотого кофе



1. Нажмите иконку, на дисплее Вы увидите 4 варианта кофе на выбор: эспрессо, американо, капучино и латте.
2. Используя ложечку для молотого кофе, насыпьте 1 ложку для одной чашки кофе.
3. Нажмите на выбранную иконку и кофемашина приготовит эспрессо, американо, капучино или латте.

Примечание:

Если не положить молотый кофе, как указано выше, из диспенсера подачи кофе польется только горячая вода, то есть осуществится промывка заварочного узла и внутренних трубок для кофе. Кроме этого, кофемашина автоматически выполнит процесс самоочистки.



Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

Регулятор тонкости помола

Отрегулируйте тонкость помола во время приготовления напитка:

1. против часовой стрелки – кофейные зерна будут тонкого помола, и кофе будет идеально сбалансированным, густым, с достаточной крепостью, насыщенным вкусом и ароматом;

2. по часовой стрелке – кофейные зерна будут грубого помола, и кофе будет мягким, менее крепким, кислотным, менее насыщенным по цвету и вкусу.

Примечание:

Настроенная тонкость помола даст желаемый результат после приготовления трех чашек кофе.



Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

Регулятор молочной пены

1. По мере поворота винта по часовой стрелке молочная пена будет становиться более плотной и менее воздушной;
2. По мере поворота винта против часовой стрелки молочной пены будет больше, и она станет более воздушной.



Регулятор
молочной пены



Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann


 **YAMAGUCHI**

149 000 р

Регулировка объема молотого кофе

Нажмите на иконку «Настройки», затем «Избранное», число кофейных зерен означает объем молотого кофе от 7-11 граммов на чашку: нажмите значок «-», чтобы

уменьшить объем молотого кофе, нажмите значок «+», чтобы увеличить объем молотого кофе, как показано на следующих рисунках.

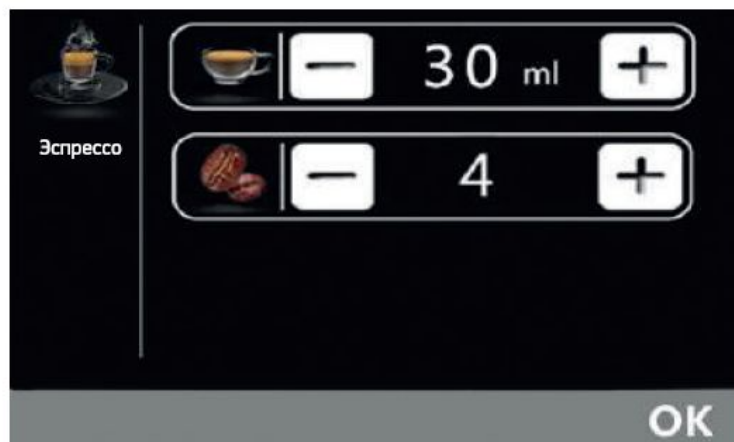

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

МЕНЮ НАСТРОЕК




Нажмите иконку, чтобы войти в меню настроек.



Температура кофе



Нажмите иконку, чтобы настроить температуру напитка: низкая, средняя и высокая. Выберите желаемую температуру и нажмите «ОК» для подтверждения.

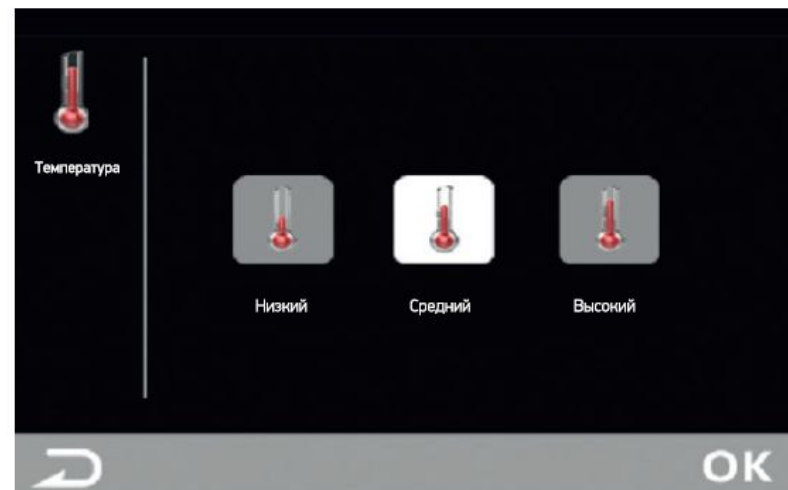

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**



149 000 р

Удаление накипи



Нажмите иконку, чтобы запустить процесс удаления накипи, или нажмите , чтобы остановить процесс удаления накипи.

1. Добавьте специальное моющее средство в контейнер для воды и заполните ее водой до отметки MAX, нажмите «OK», чтобы запустить процесс удаления накипи. Помпа будет работать в течение 30 секунд, а затем остановится на 3 минуты, и так проделает 11 циклов, пока не завершится процесс удаления накипи.
2. Замените воду в емкости на чистую и нажмите «OK», кофемашина начнет промывку внутренних трубок. Процесс промывки завершится, и кофемашина переключится в основное меню после прокачки 1000 мл воды.

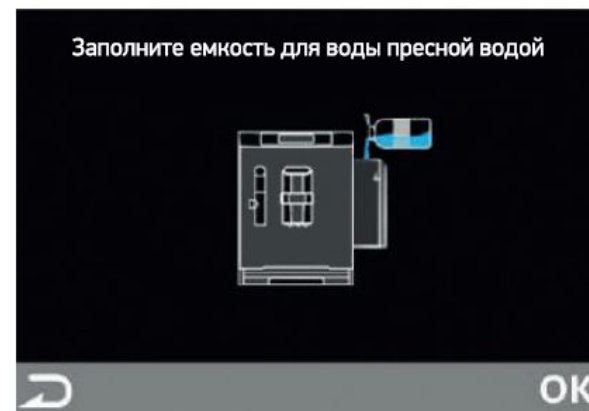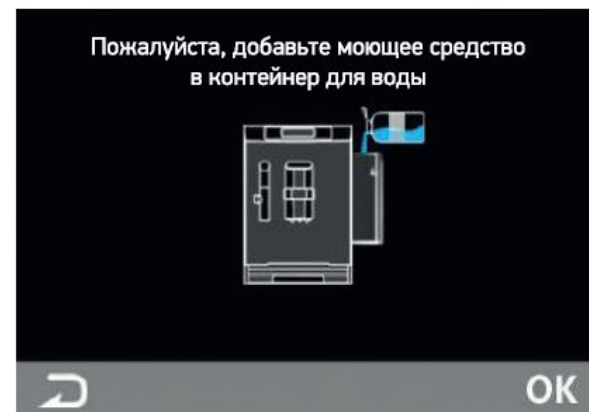

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann


 **YAMAGUCHI**

149 000 р

Жесткость воды



Нажмите иконку, на дисплее отобразятся варианты выбора жесткости воды:

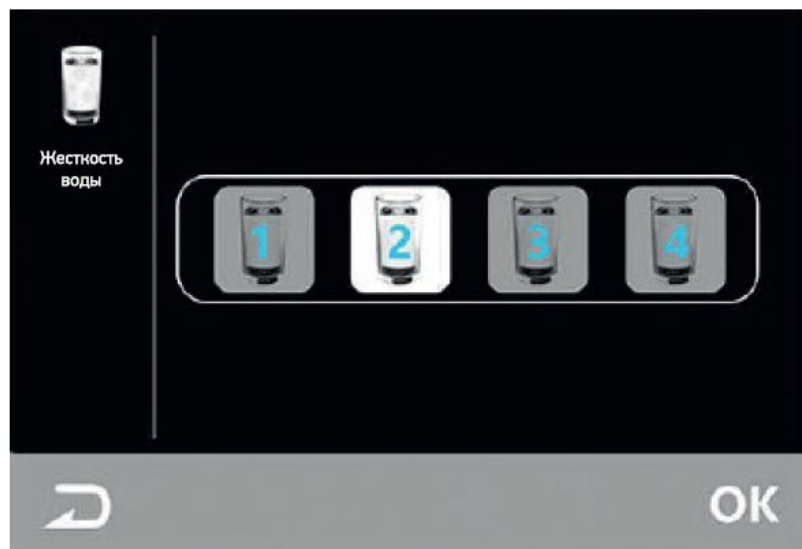

Кофемашина будет напоминать о необходимости удаления накипи в соответствии с выбранной жесткостью воды:


Уровень 1: Напоминает об удалении накипи после использования 150 л воды;

Уровень 2: Напоминает об удалении накипи после использования 120 л воды;

Уровень 3: Напоминает об удалении накипи после использования 90 л воды;

Уровень 4: Напоминает об удалении накипи после использования 60 л воды.

Примечание:

Для отмены процесса удаления накипи можно нажать , и кофемашина снова напомнит о необходимости удаления накипи при следующем включении и будет напоминать об этом каждый раз до завершения процесса удаления накипи.

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

Избранное



Нажмите иконку, и на экране отобразятся персональные настройки любимых напитков, как показано на рисунке.



1. Нажмите иконку, и на дисплее отобразится вариант настройки объема приготовления эспрессо, нажимайте «+» или «-», чтобы установить требуемый объем, а затем нажмите «ОК» для подтверждения.






2. Нажмите иконку, и на дисплее отобразится вариант настройки объема приготовления американо, нажимайте «+» или «-», чтобы установить требуемый объем, а затем нажмите «ОК» для подтверждения.



3. Нажмите иконку, на дисплее отобразится вариант настройки капучино, нажимайте «+» или «-», чтобы установить требуемый объем капучино и время взбивания молока, а затем нажмите «ОК» для подтверждения.



4. Нажмите иконку, на дисплее отобразится вариант настройки латте, нажимайте «+» или «-», чтобы установить требуемый объем эспрессо, процент взбитого молока, и время взбивания, а затем нажмите «ОК» для подтверждения.

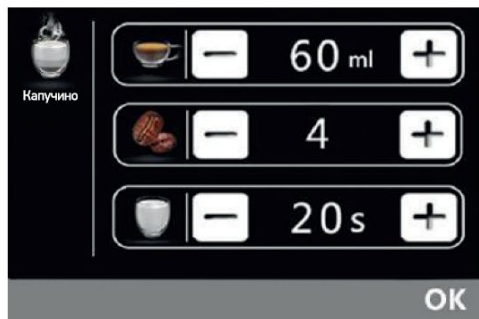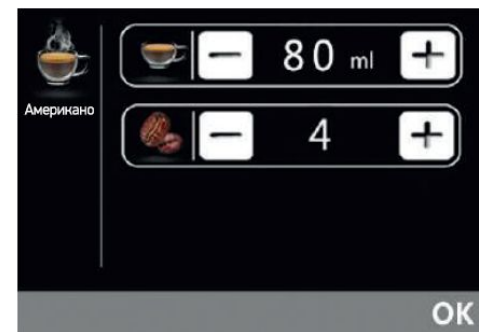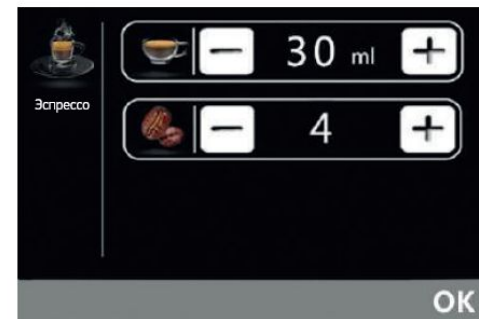

Подготовила: Юлия Федотова

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

Промывка кофейной трубки и системы молочной пены



Нажмите иконку, на дисплее отобразится напоминание о необходимости опустить трубку для молока в чистую воду, нажмите «ОК», и машина промоет систему капучинатора в течение 20 секунд, а затем промоет внутренние кофейные трубки (потребуется не менее 80 мл воды).

Таймер автоотключения




Нажмите иконку, на дисплее отобразятся варианты выбора времени автоматического отключения – 30 мин, 4 ч или 9 ч, выберите нужное время и нажмите «ОК» для подтверждения.

Примечание:

Для экономии энергии кофемашина будет отключаться автоматически, если пользователь не производит с ней никаких действий в течение выбранного времени.

Чтобы выключить функцию автоматического выключения выберите вариант «OFF» для отмены функции.

~

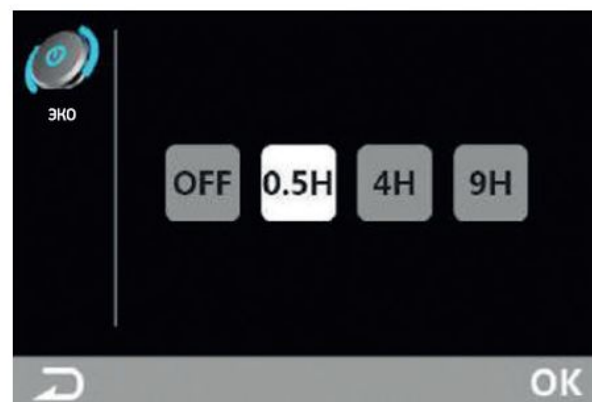

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

Выбор языка

Для пользователей из разных стран имеется 4 встроенных языка интерфейса: русский, английский, немецкий и французский.




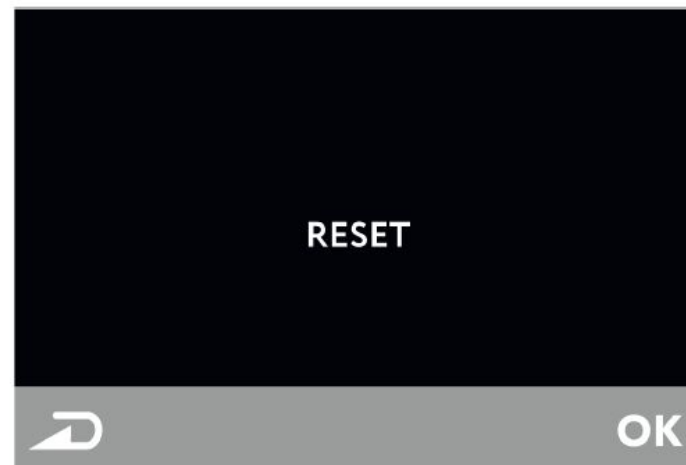
Нажмите иконку, на дисплее отобразится меню выбора языка, выберите требуемый язык и нажмите «OK» для подтверждения.



Возврат к заводским настройкам



Нажать иконку, на дисплее появится приглашение подтвердить возврат к заводским настройкам, нажмите «OK», и настройки кофемашины вернутся к заводским настройкам. Можно нажать , чтобы отменить возврат к заводским настройкам.




Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

Счетчик чашек

Нажать иконку  , на дисплее отобразится общее число чашек эспрессо/американо и капучино/латте, приготовленных кофемашиной.






Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

YAMAGUCHI

149 000 р

Предупреждения на дисплее

1. Не хватает воды, долейте воды в соответствующий контейнер.
2. Мало кофейных зерен, добавьте кофейные зерна в соответствующую емкость.
2. Заварочный узел отсутствует, убедитесь, что заварочный узел установлен в правильном положении и надежно зафиксирован.
3. Контейнер для отходов отсутствует, пожалуйста, убедитесь, что контейнер установлен в правильном положении.

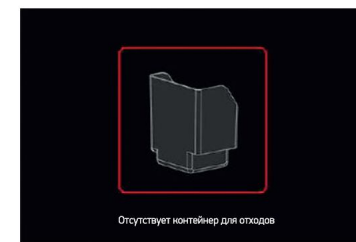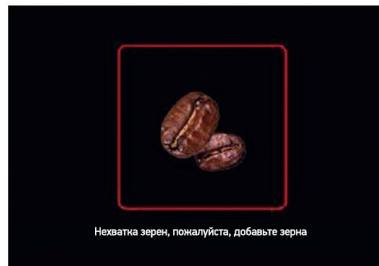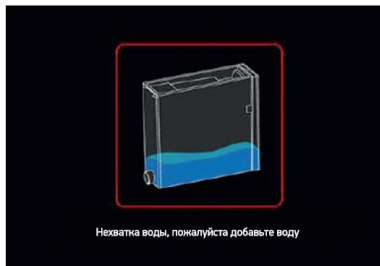

4. Поддон для капель отсутствует, убедитесь, что поддон установлен в правильном положении.
5. Контейнер для отходов полон, удалите жмых.
7. Открыта боковая дверца, закройте ее.
8. Засорена трубка, отключите кофемашину и убедитесь, что контейнер для воды полный, затем снова включите кофемашину. Если сообщение не исчезло, обратитесь в службу технической поддержки.



Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann

 **YAMAGUCHI**

149 000 р

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Комплектация

- Кофемашина x 1
- Съемный поддон для капель x 1
- Дополнительный поддон для капель x 1
- Шнур питания x 1
- Руководство пользователя x 1

Подготовила: Юлия Федотова

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann



149 000 р

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

- Используйте кофемашину в соответствии с ее назначением, следуя рекомендациям, изложенным в данном руководстве пользователя.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором.
- Перед первым использованием осмотрите кофемашину и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Поставьте кофемашину на устойчивую поверхность в недоступном для детей месте.
- Не используйте кофемашину без воды.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать, модифицировать и разбирать устройство. При наличии неисправностей обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- Промывайте все съемные элементы кофемашины только при выключенной кофемашине.
- Не используйте никакие другие дополнительные приспособления, не рекомендованные компанией-производителем.
- Если кофемашина не используется в течение длительного времени, выключите ее и отключите от электрической сети.

Внимание! При заполнении контейнера для воды, пожалуйста, извлеките его из кофемашины, чтобы вода не попала в устройство. Вода, попавшая внутрь кофемашины, может привести к поломкам, не подпадающим под действие гарантии.

- Наливайте в контейнер воду комнатной температуры, так как горячая вода может повредить кофемашину.
- Держите кофемашину вдали от источников тепла, избегайте повреждения внешних поверхностей устройства.
- Нормальная температура окружающей среды для эксплуатации и хранения – 0 °С~+45 °С.
- При видимых повреждениях сетевого провода и/или самого корпуса обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Перед первым включением

- Убедитесь, что заварочный узел установлен, а контейнер для отходов и поддон для капель находятся в правильном положении.
- Заполните контейнер для воды чистой водой комнатной температуры до отметки MAX.
- Добавьте не менее 30 г кофейных зерен в емкость для зерен при первом включении.

Внимание! В емкость для кофейных зерен можно засыпать только кофейные зерна, нельзя заливать воду и добавлять молотый кофе, в противном случае кофемашина может выйти из строя.

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann



149 000 р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Кофемашина	Напряжение	220-240В/50-60 Гц
Модель	Yamaguchi CoffeeMann	Мощность	1200-1500 Вт
Контейнер для воды	1800 мл	Емкость для зерен	250 г
Объем кофе	30-250 мл	Вес нетто	11 кг
Давление	19 бар ULKA Италия	Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Тип кофемашины	автоматическая	Цвет	Металлик
Предварительное увлажнение	✓	Тип управления	Сенсорный
Алюминиевый бойлер	✓	Дисплей	3,5", цветной
Эспрессо, Американо	✓	Длина кабеля	1 м
Капучино, Латте	✓	Размеры	46×24×34 см
Горячая вода, Молоко	✓	Тип капучинатора	Автоматический
Регулировка температуры кофе	✓	Тип кофе	Зерновой, молотый

Кофемашина Yamaguchi CoffeeMann



149 000 р

Регулировка крепости кофе	✓	Материал жерновов	Сталь
Удаление накипи	✓	Трубка из нержавеющей стали	✓
Режим энергосбережения	✓	Подставка для чашек из нержавеющей стали	✓
Возврат к заводским настройкам	✓	Регулировка плотности пены	✓
Индикатор отсутствия кофе	✓	Автоотключение	Через 30 мин, 4 ч, 9 ч
Индикатор отсутствия воды	✓	Выбор языка	Русский, английский, французский, немецкий
Регулировка порции воды	✓	Автоматическая очистка капучинатора	✓
Подогрев чашек	✓	Регулировка диспенсера по высоте	✓